

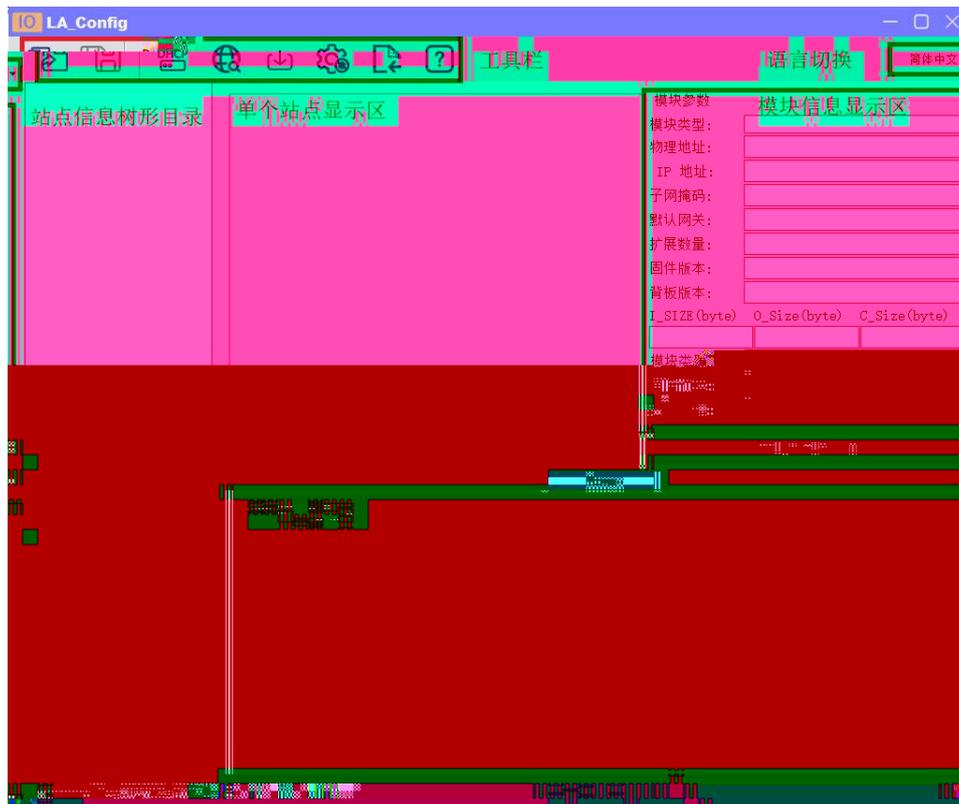


| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

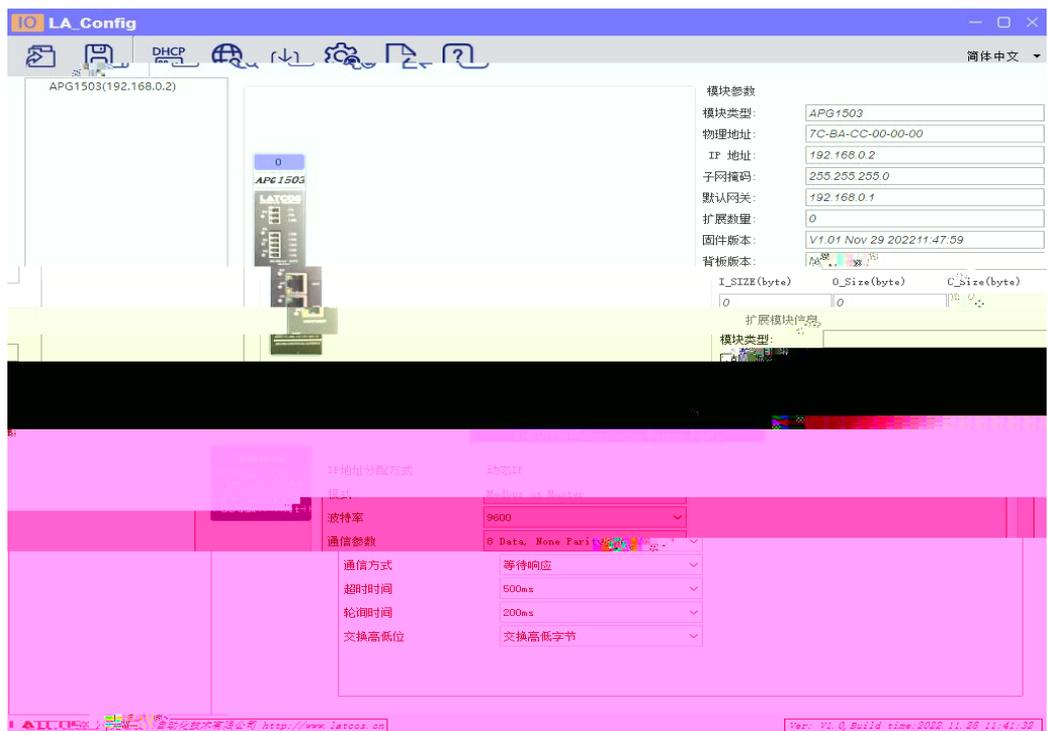

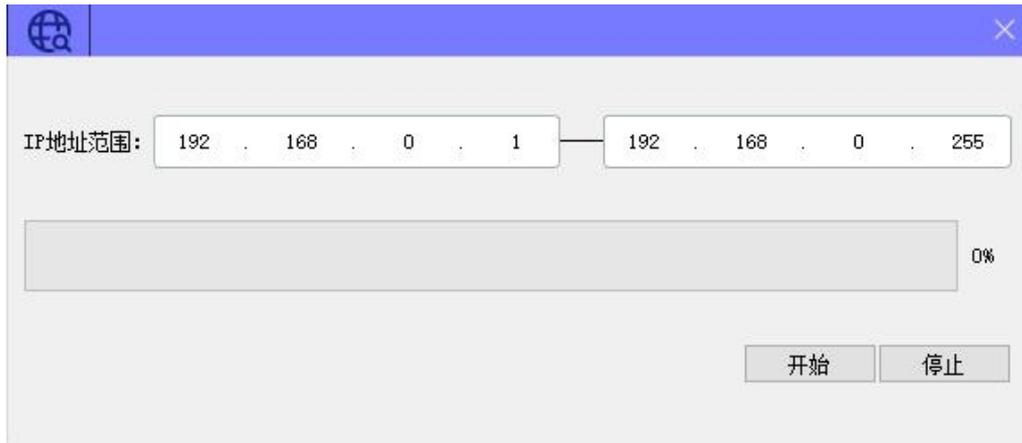

DHCP

| | MAC | IP | 状态 |
|---|-----------------------------|-------------------|-----|
| 1 | 7C : BA : CC : 11 : 00 : 56 | 192 . 168 . 0 . 4 | 未分配 |

添加MAC
删除MAC
启动服务
关闭服务
加载配置
保存配置


DHCP 启动单启模块中源被分配新的IP地址
信息栏



DHCP

| | MAC | IP | 状态 |
|---|-----------------------------|-------------------|------|
| 1 | 7C : BA : CC : 11 : 00 : 5B | 192 . 168 . 0 . 3 | 分配成功 |

添加MAC
删除MAC
启动服务
关闭服务

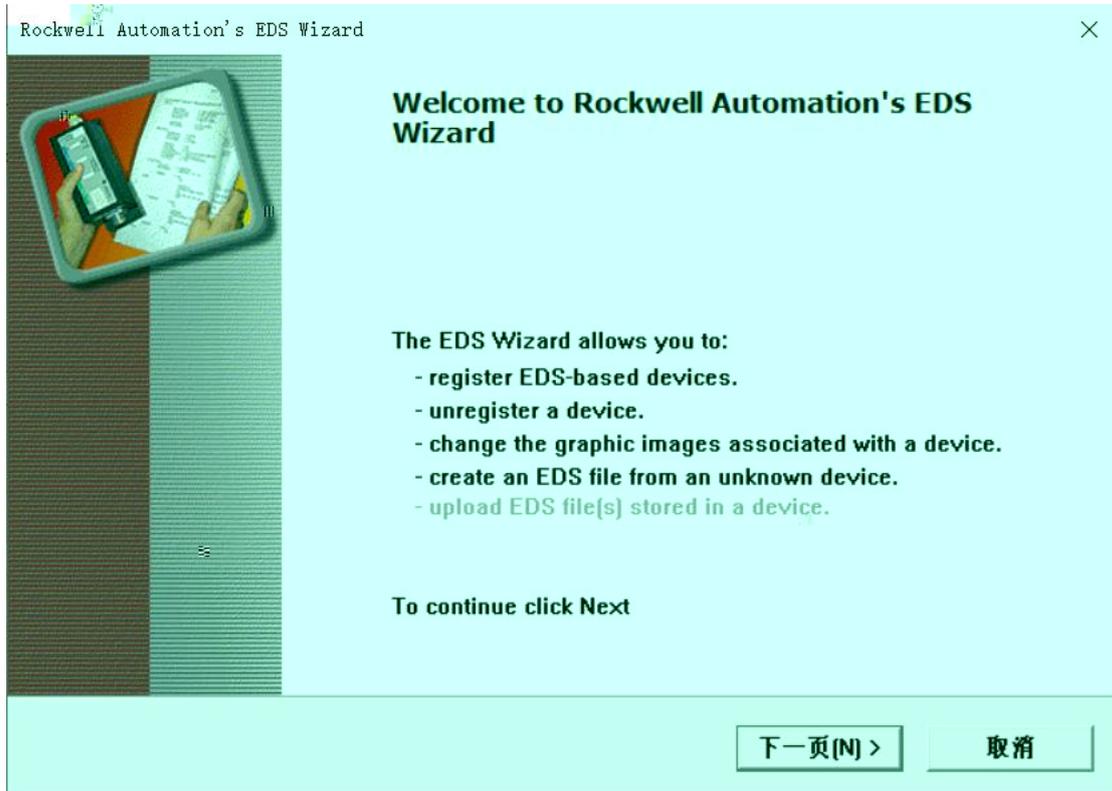

Rockwell Automation's EDS Wizard



Final Task Summary

This is a review of the task you want to complete.



You would like to register the following device(s):

APG1503

< 上一步(B)

下一页(N) >


取消


Rockwell Automation's EDS Wizard





You have successfully completed the EDS Wizard.

完成

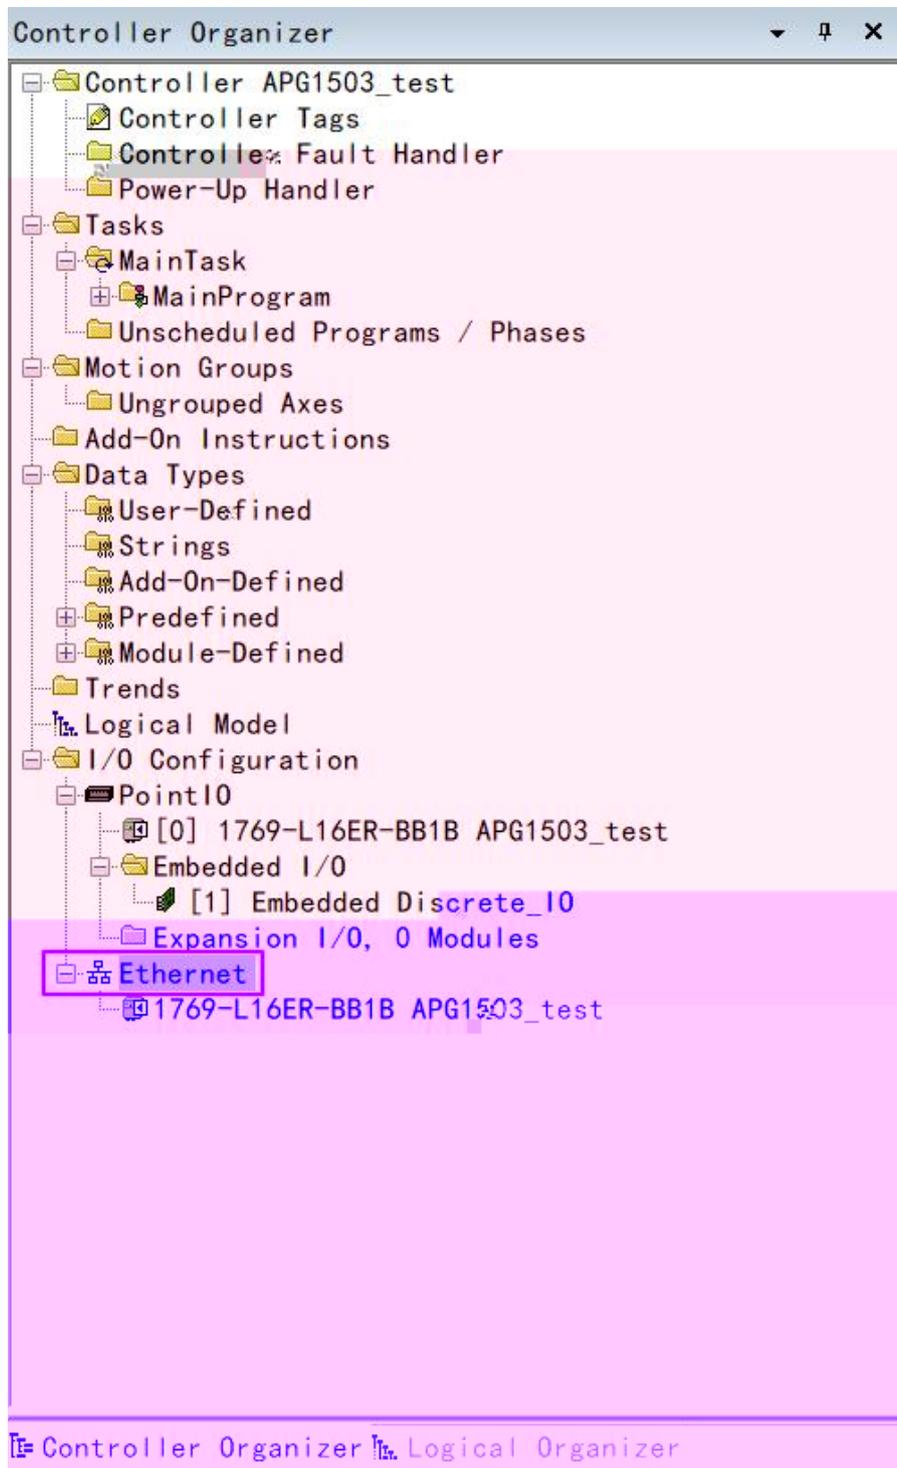

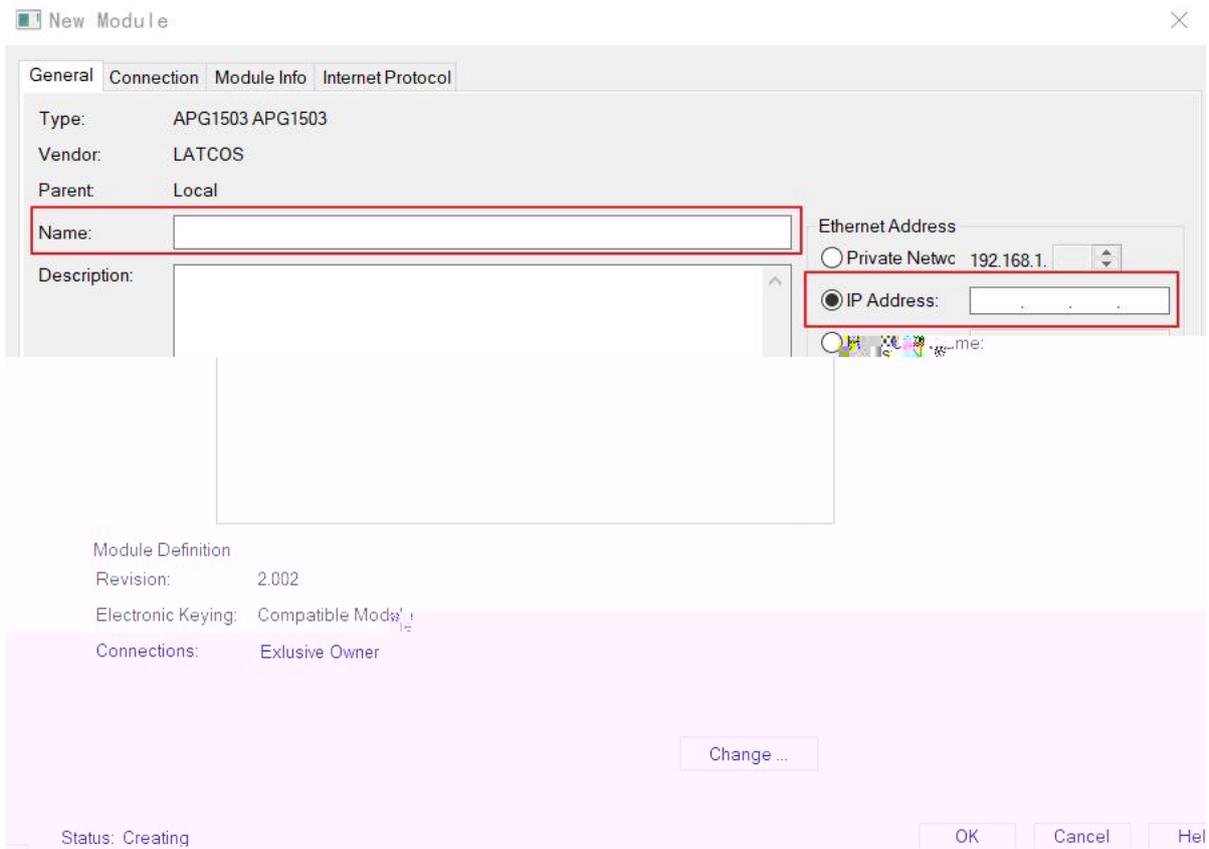

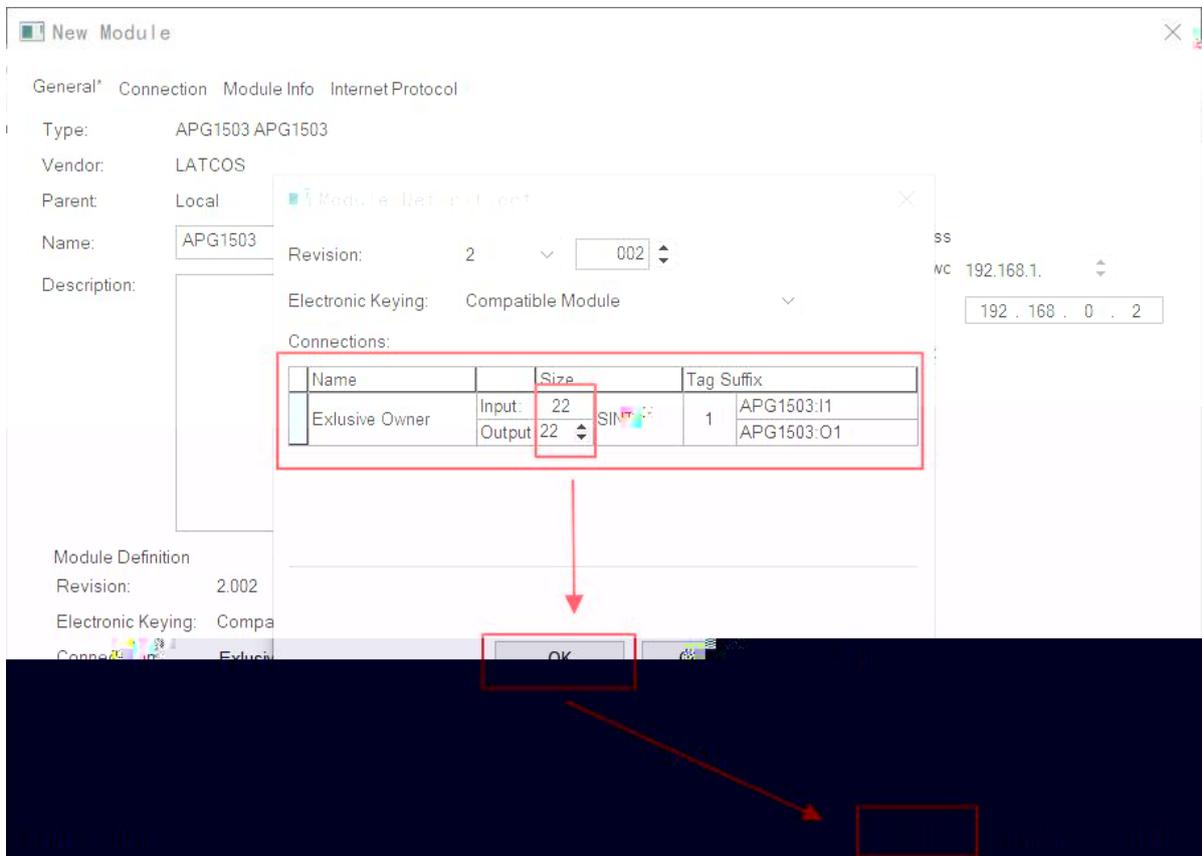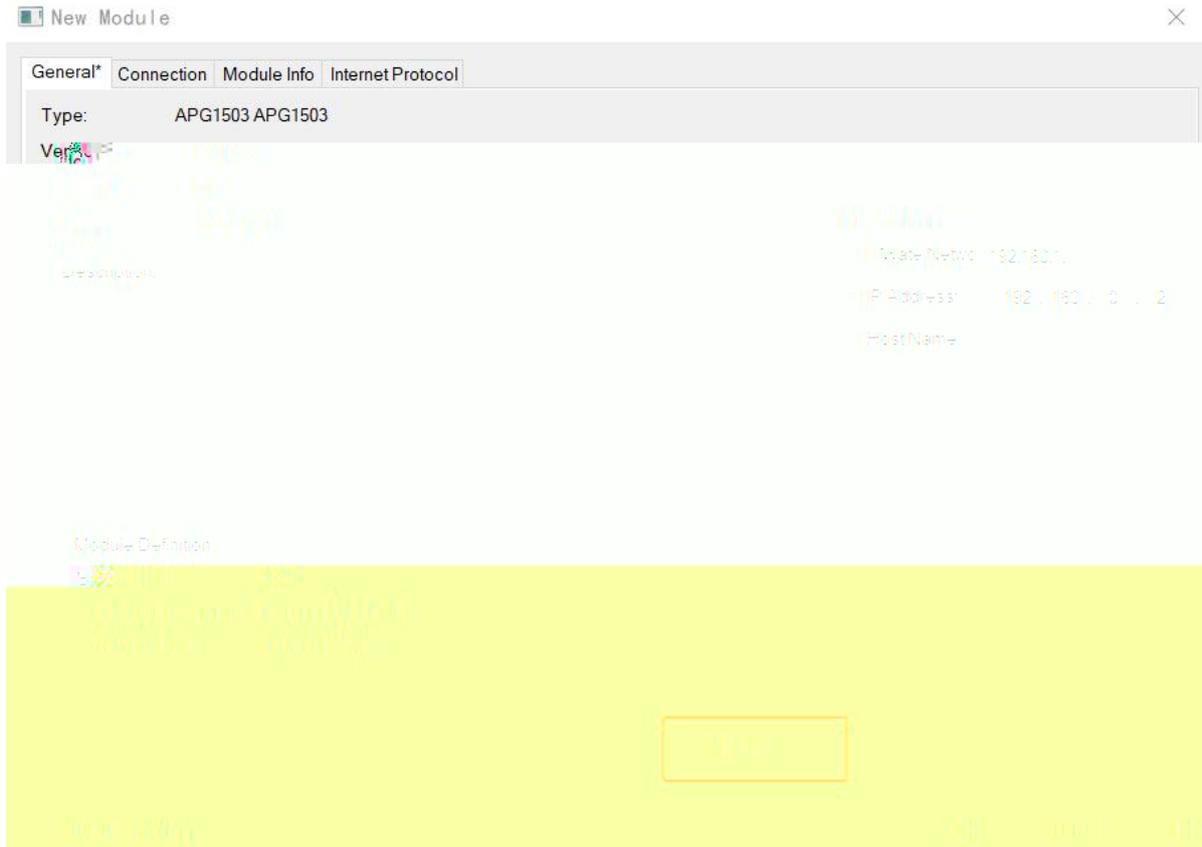

| GetHerQ1 | 从机地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 数据长度 | I. 地址 | Q. 地址 |
|--------------|------|-----------|-------|------|--------|--------|
| ModbusConfig | 1 | 03 读保持寄存器 | 0 | 10 | 3...22 | |
| dbusM1+Hit | 2 | 06 写单个寄存器 | 10 | 1 | | 3...4 |
| | 3 | 16 写多个寄存器 | 11 | 9 | | 5...22 |

统计

总计槽数 输入数据总长度 (byte) 输出数据总长度 (byte) 包含: 状态寄存器





凌科自动化
LATCOS

020-82011200 / 13710561002

