涛科自动化

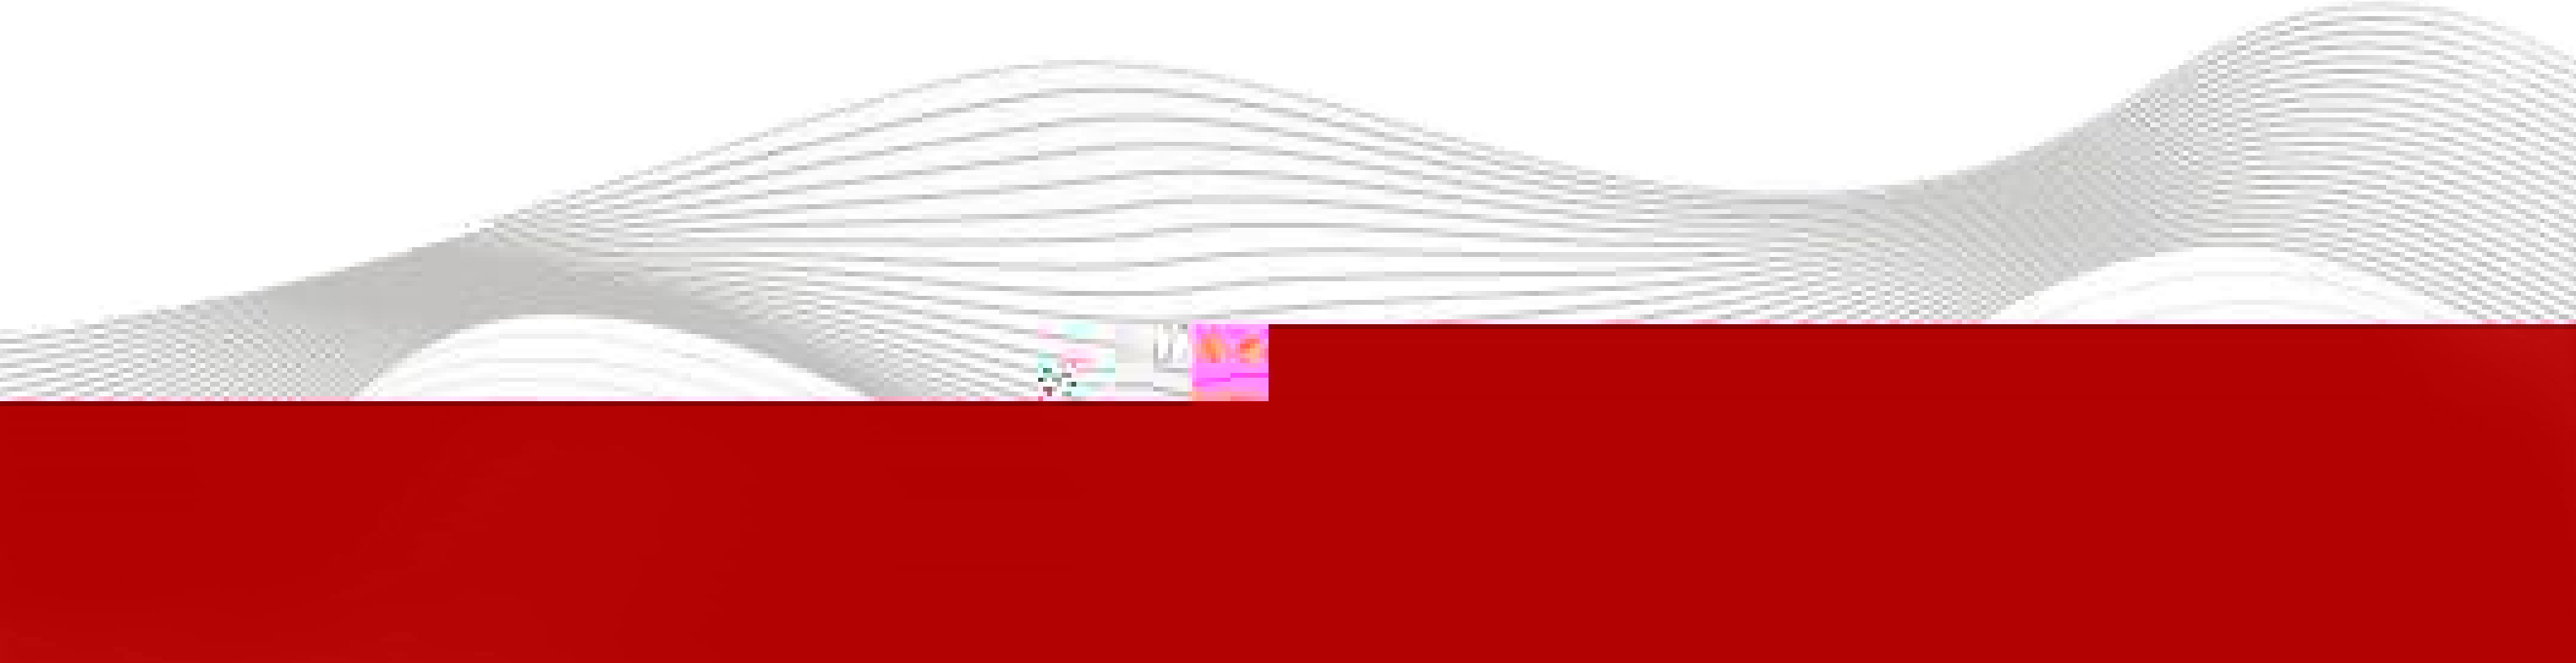

项目 1 - STEP 7-Micro/WIN SMART
文件
编辑
视图
PLC
调试
工具
帮助
程序状态
图表状态
暂停状态
暂停图表
系统块

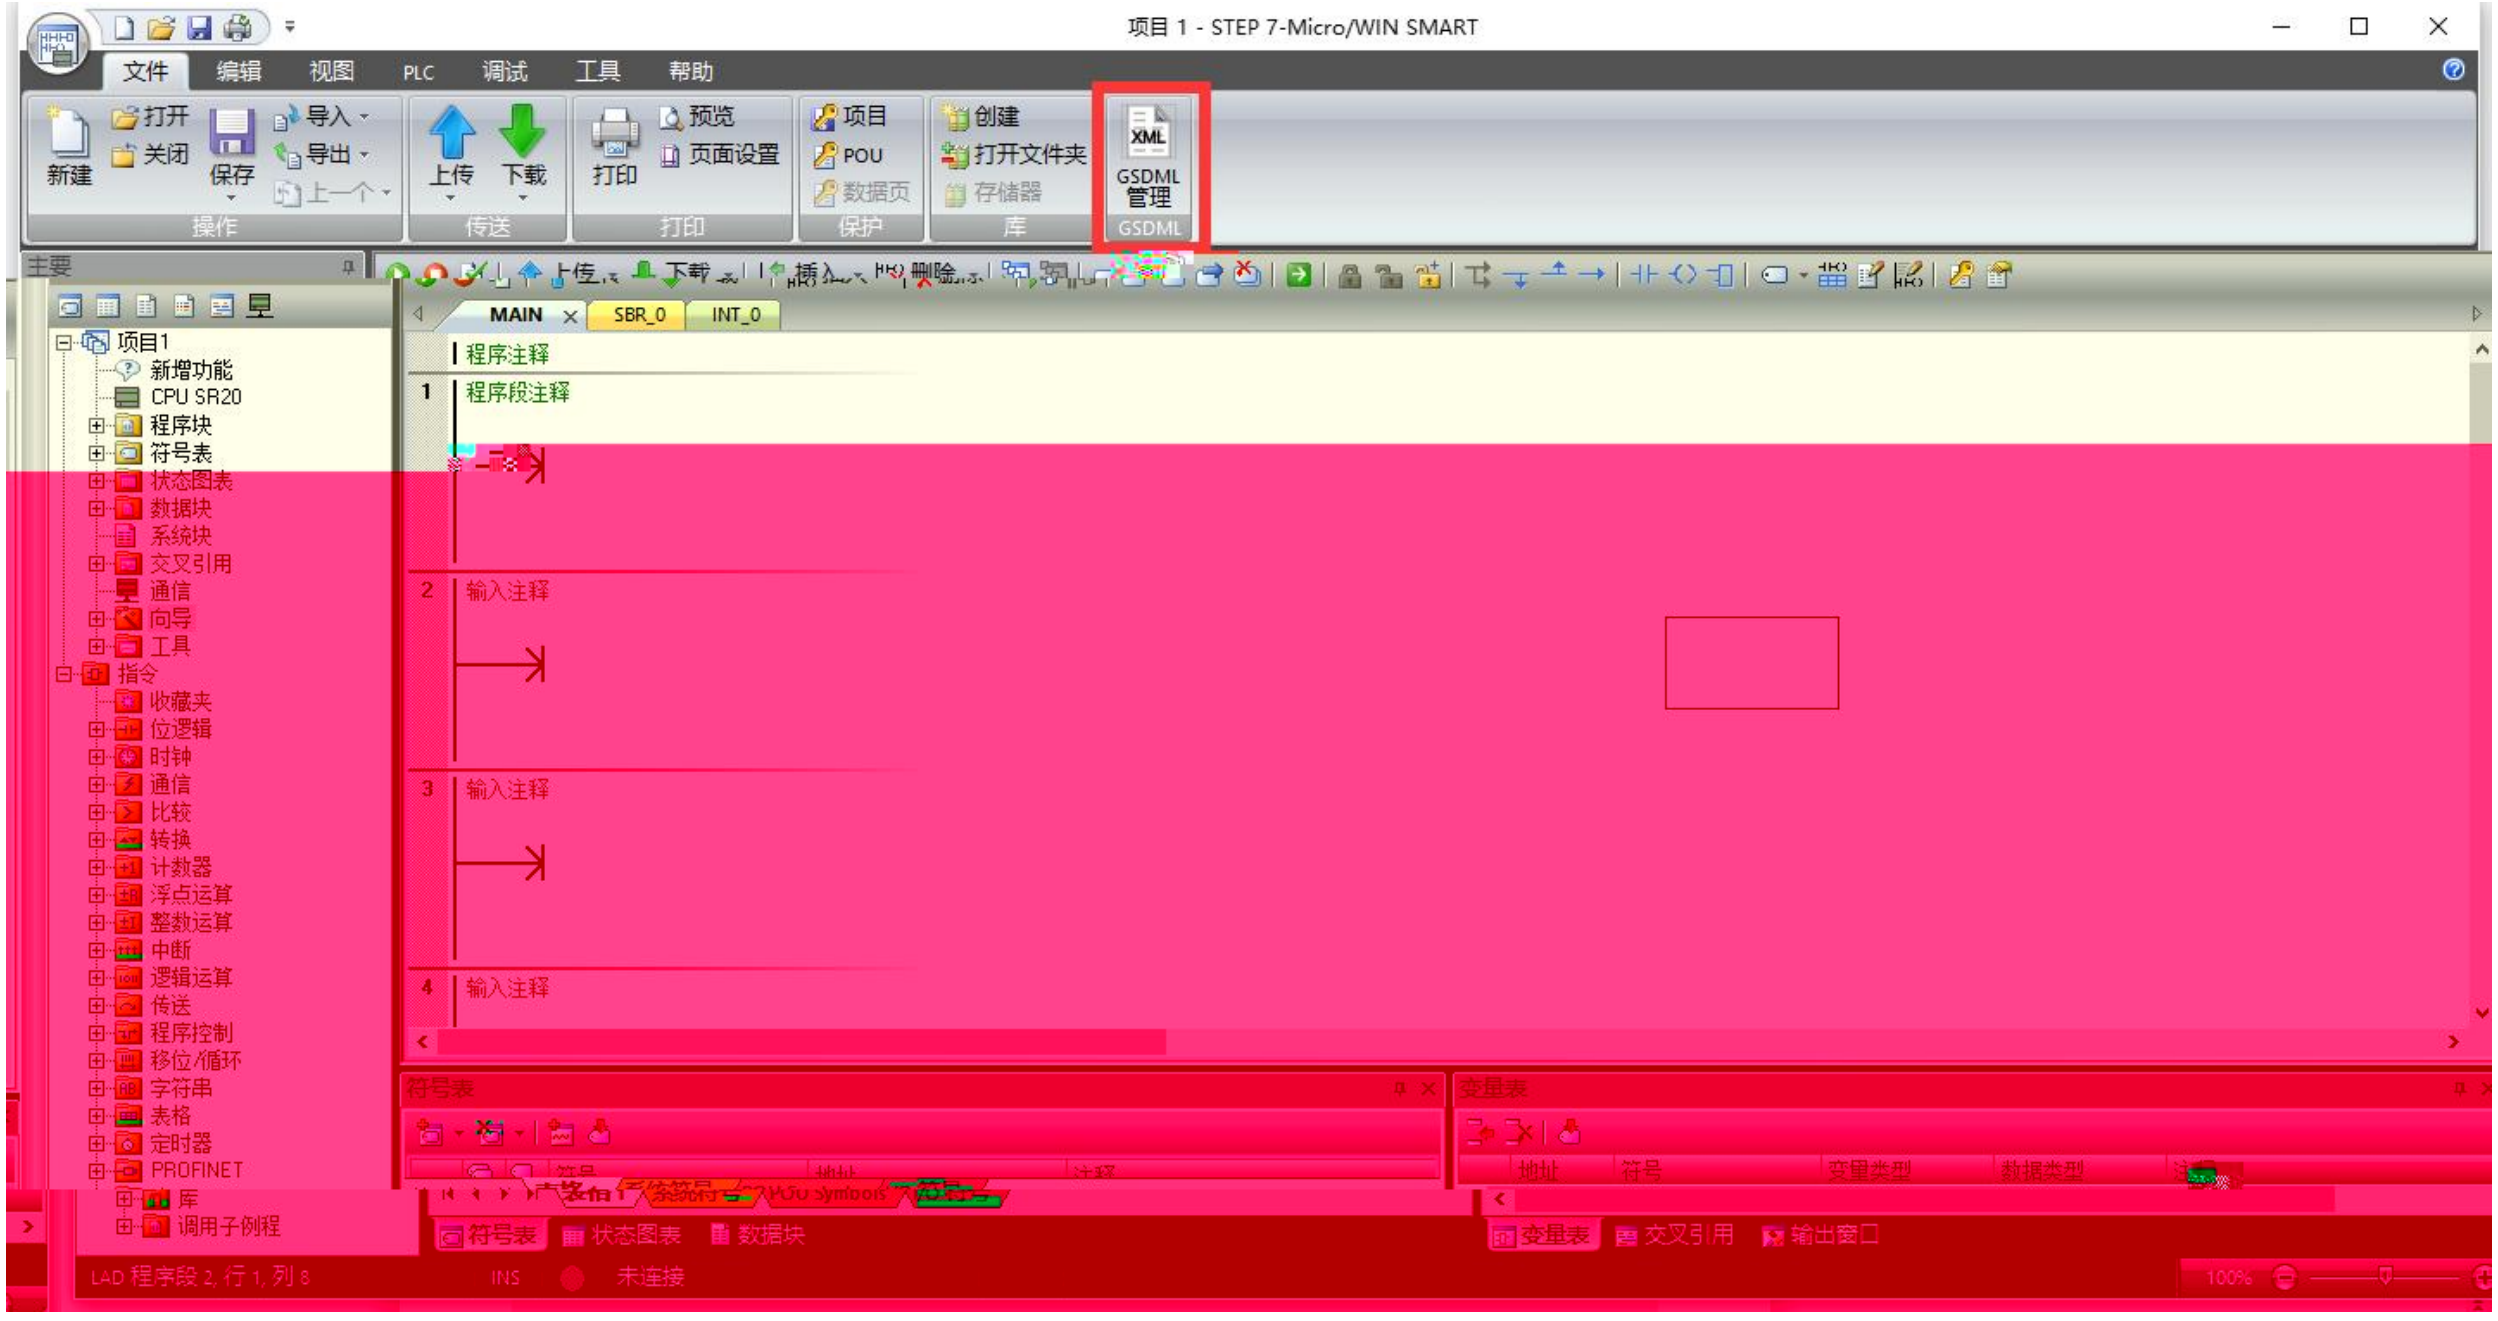
项目 1 - STEP 7-Micro/WIN SMART
文件
编辑
视图
PLC
调试
工具
帮助
新建
打开
关闭
保存
导入
导出
上一个
操作
上传
下载
传送
打印
预览
页面设置
打印
项目
POU
数据页
保护
创建
打开文件夹
存储器
库
GSDML 管理
GSDML
MAIN
SBR_0
INT_0
程序注释
程序段注释
输入注释
项目1
新增功能
CPU SR20
程序块
符号表
状态图表
数据块
系统块
交叉引用
通信
向导
工具
指令
收藏夹
位逻辑
时钟
通信
比较
转换
计数器
浮点运算
整数运算
中断
逻辑运算
传送
程序控制
移位/循环
字符串
表格
定时器
PROFINET
库
调用子例程

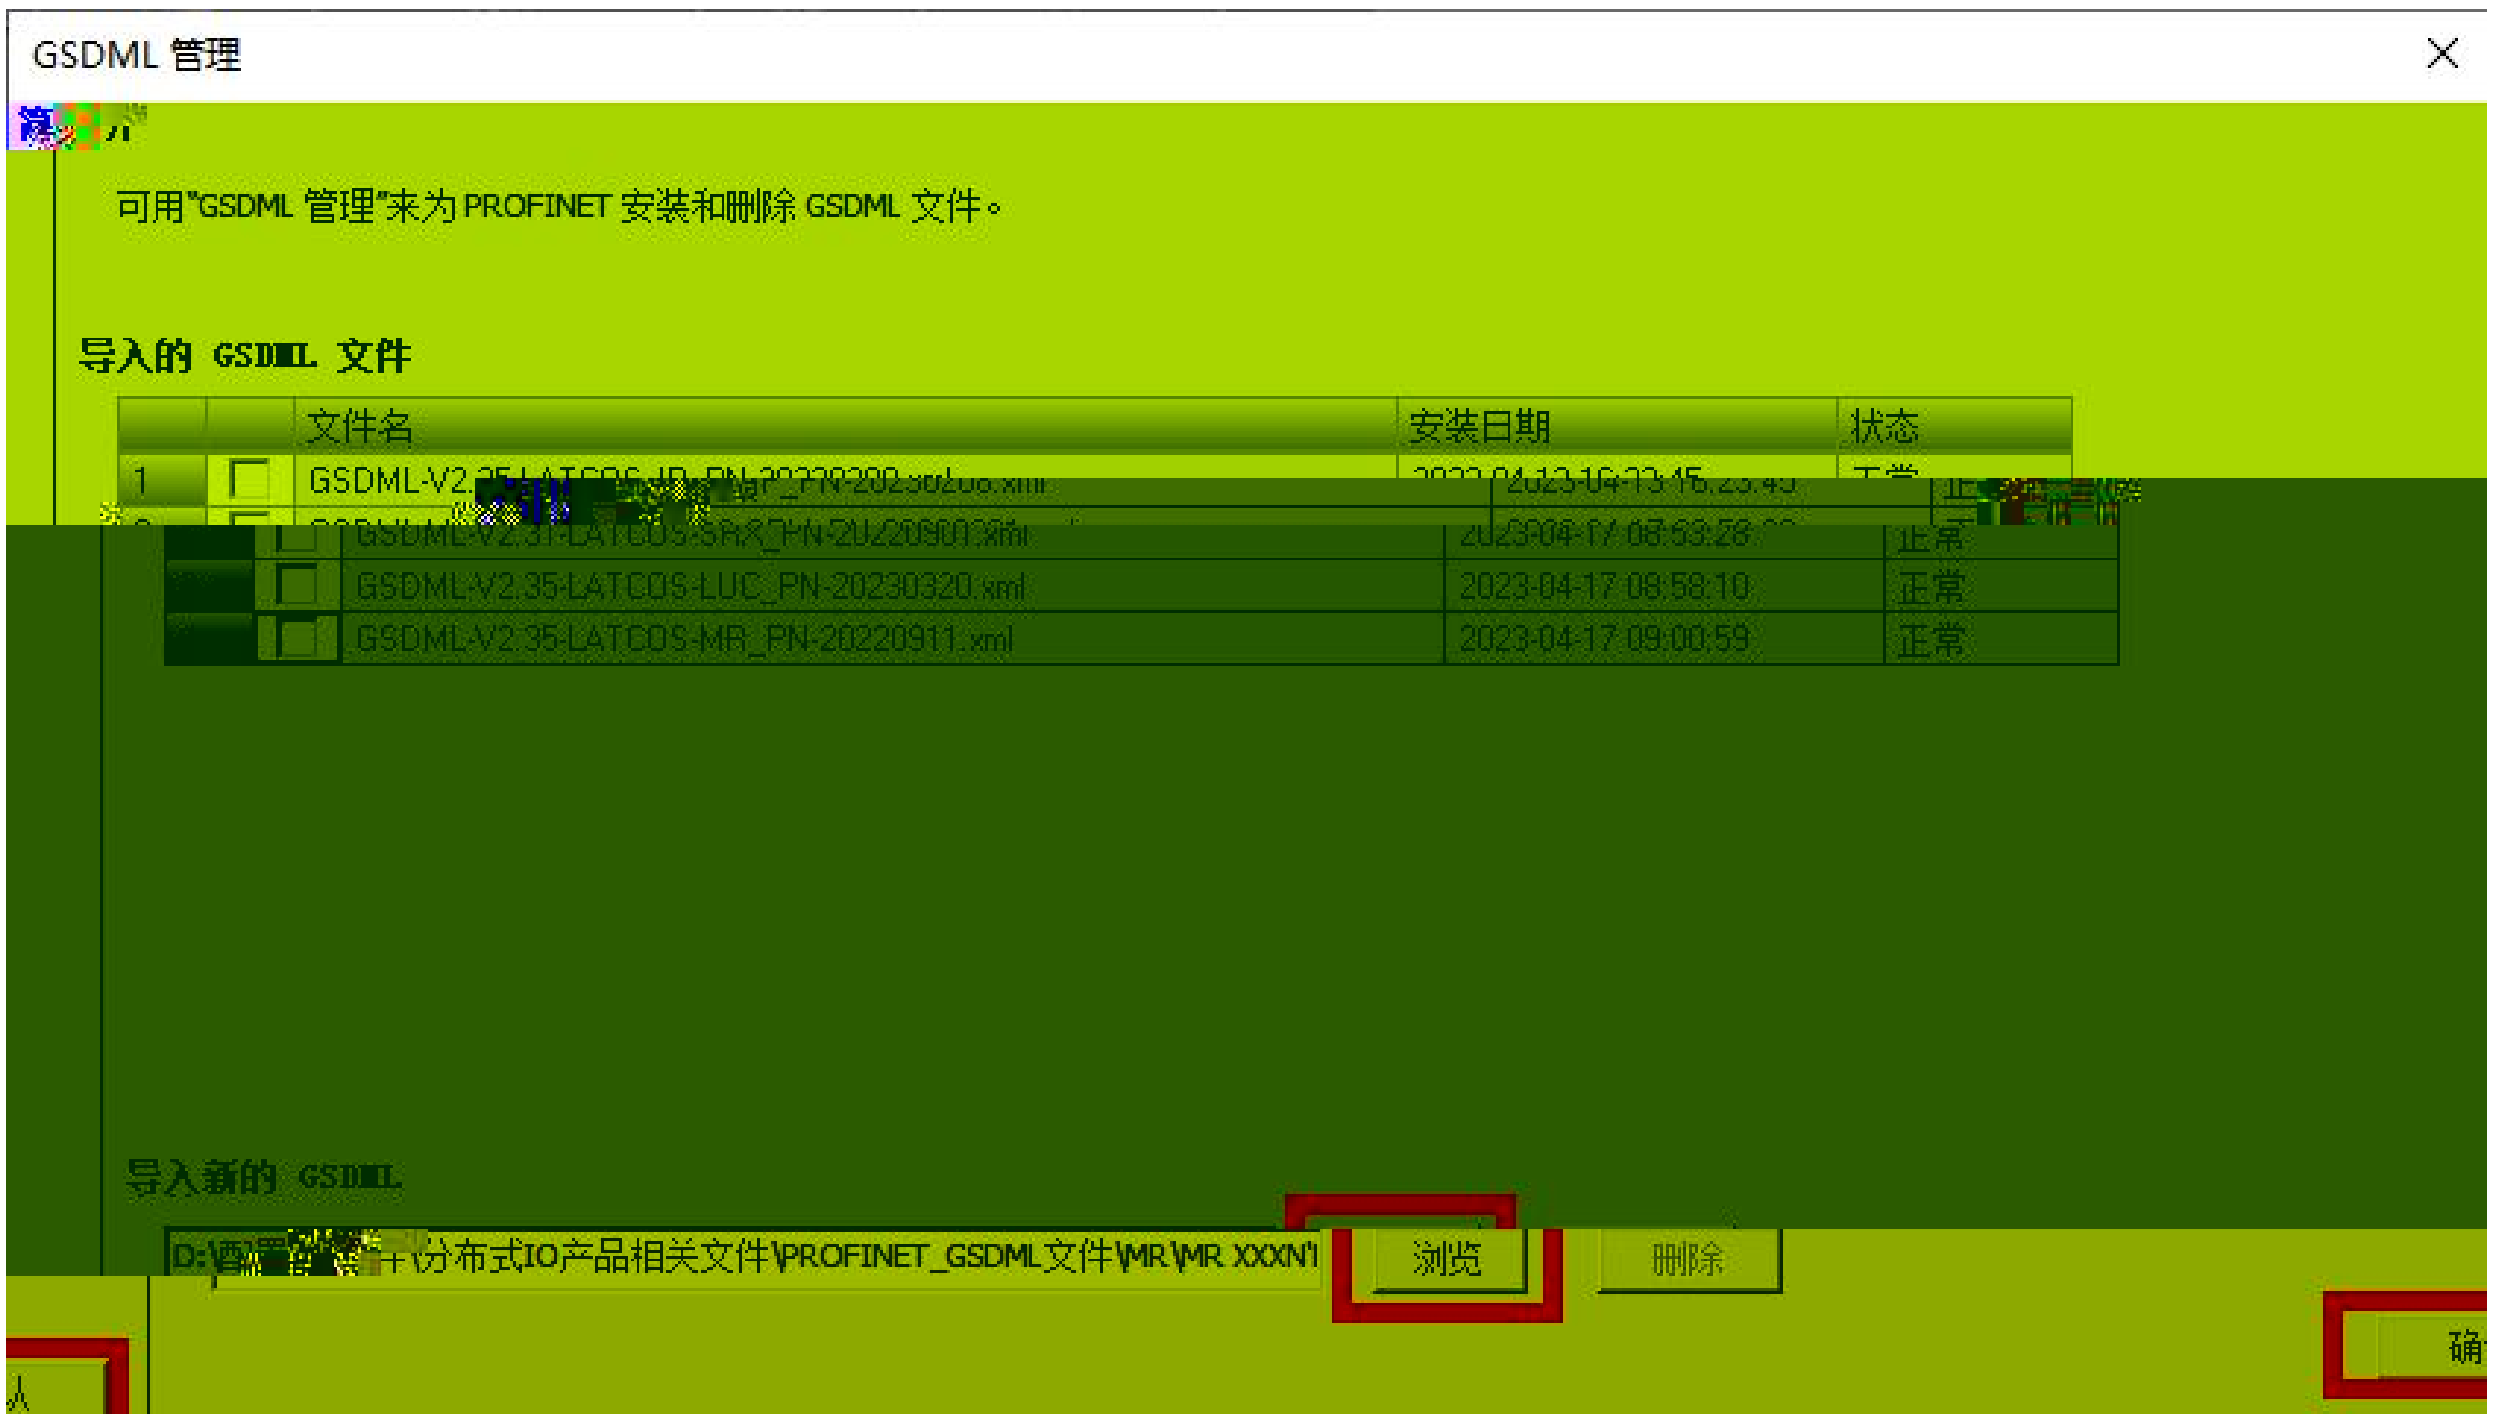
GSDML 管理

可用"GSDML 管理"来为 PROFINET 安装和删除 GSDML 文件。

导入的 GSDML 文件

		文件名	安装日期	状态
1	☐	GSDML-V2.35-LATCOS-JD_PN-[illegible].xml	[illegible]	正常
2	☐	GSDML-V2.31-LATCOS-SRX_PN-20220901.xml	2023-04-17 08:53:28	正常
[illegible]	☐	GSDML-V2.35-LATCOS-LUC_PN-20230320.xml	2023-04-17 08:58:10	正常
[illegible]	☐	GSDML-V2.35-LATCOS-MR_PN-20220911.xml	2023-04-17 09:00:59	正常

导入新的 GSDML

D:\[illegible]分布式IO产品相关文件\PROFINET_GSDML文件\MR\MR XXXN\

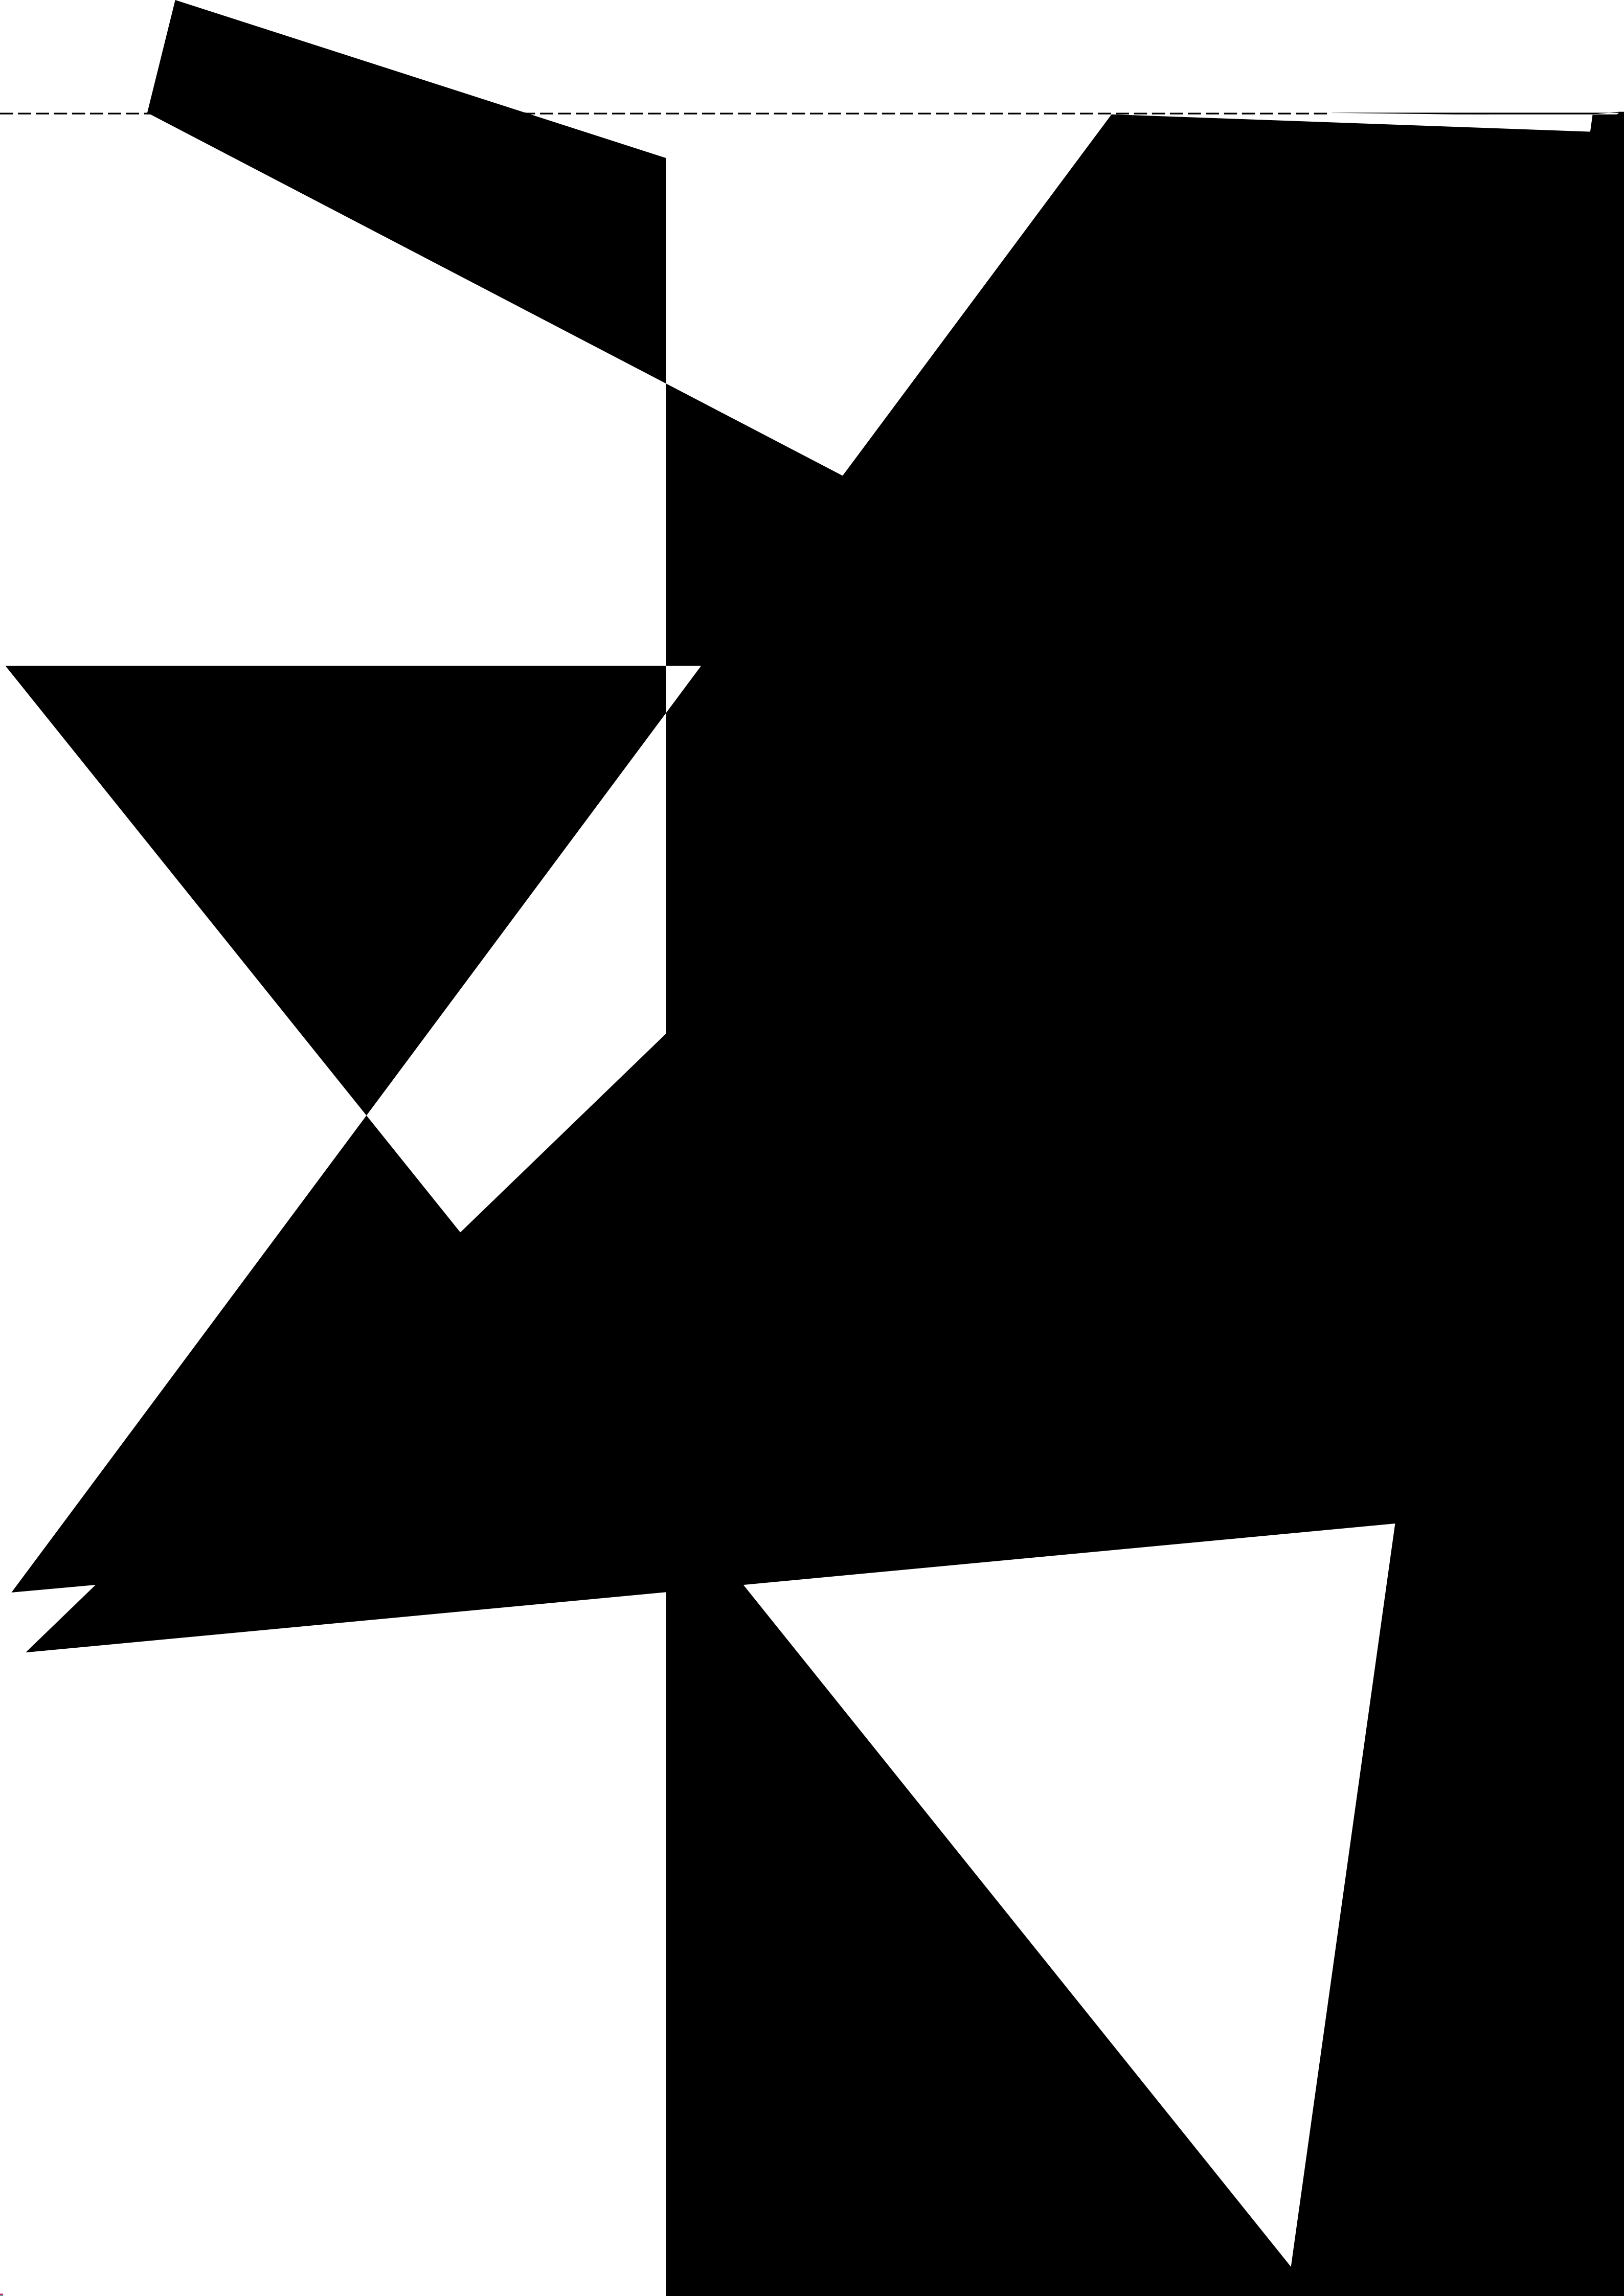

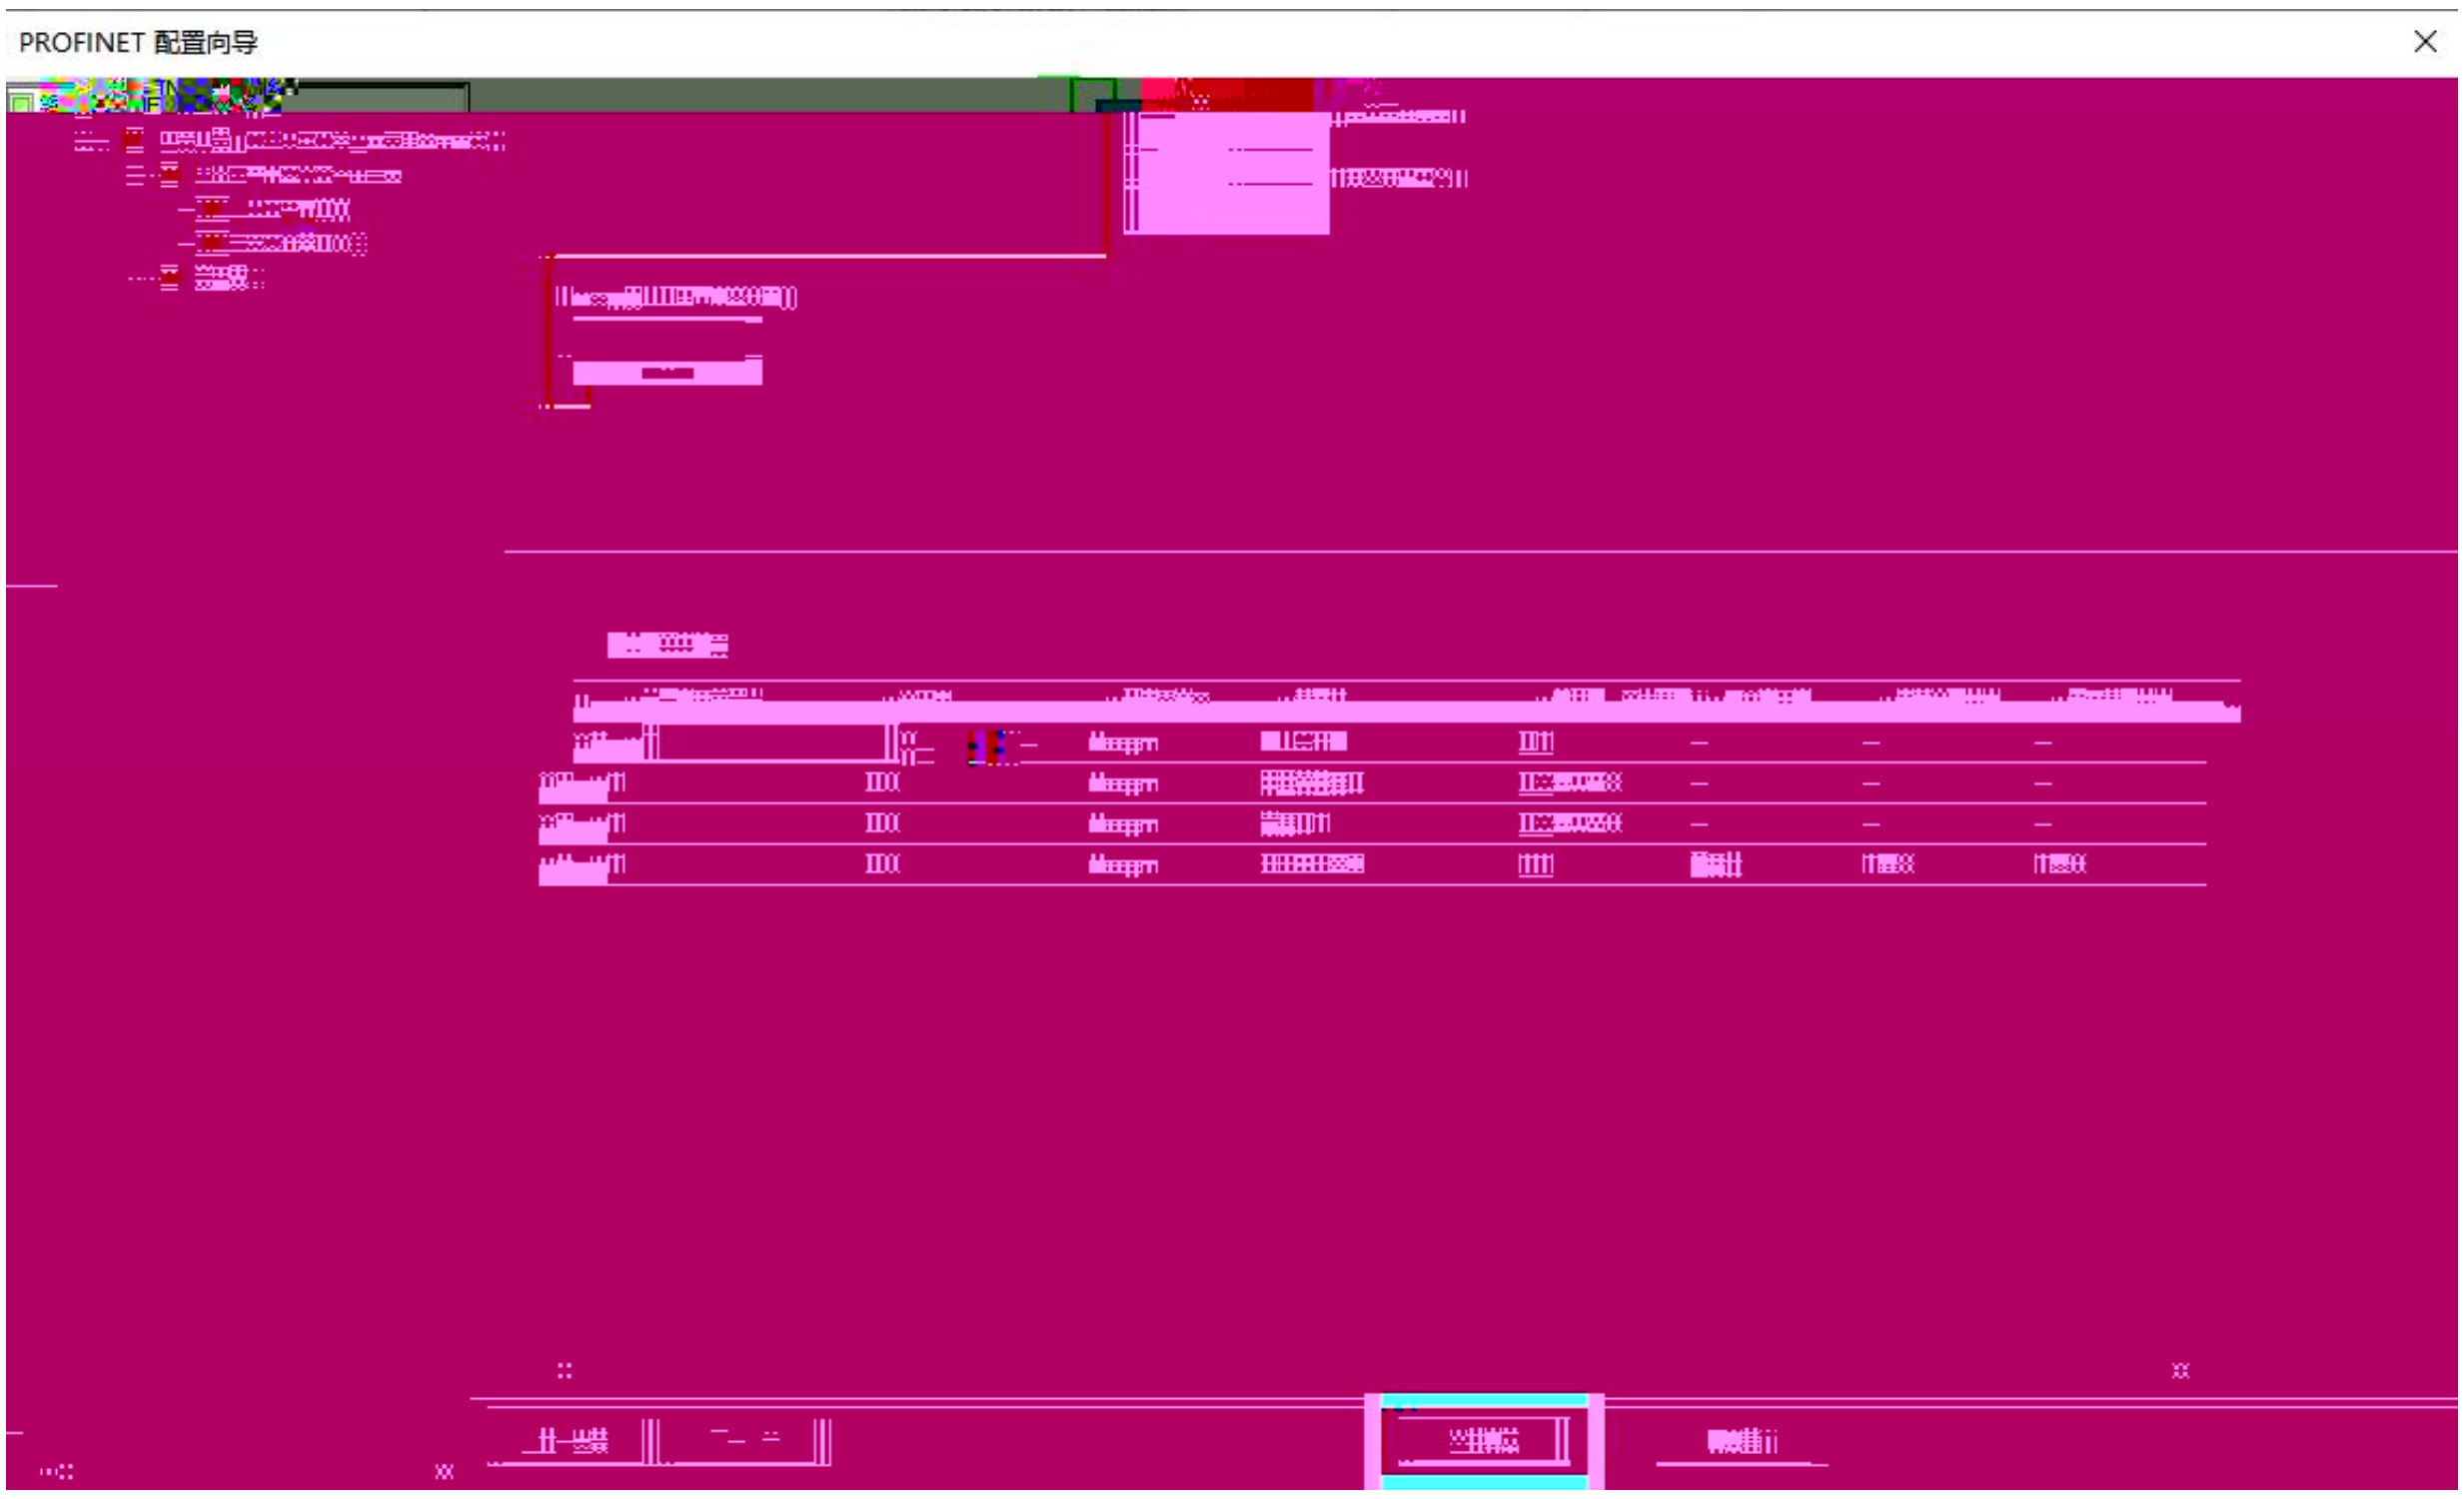
PROFINET 配置向导

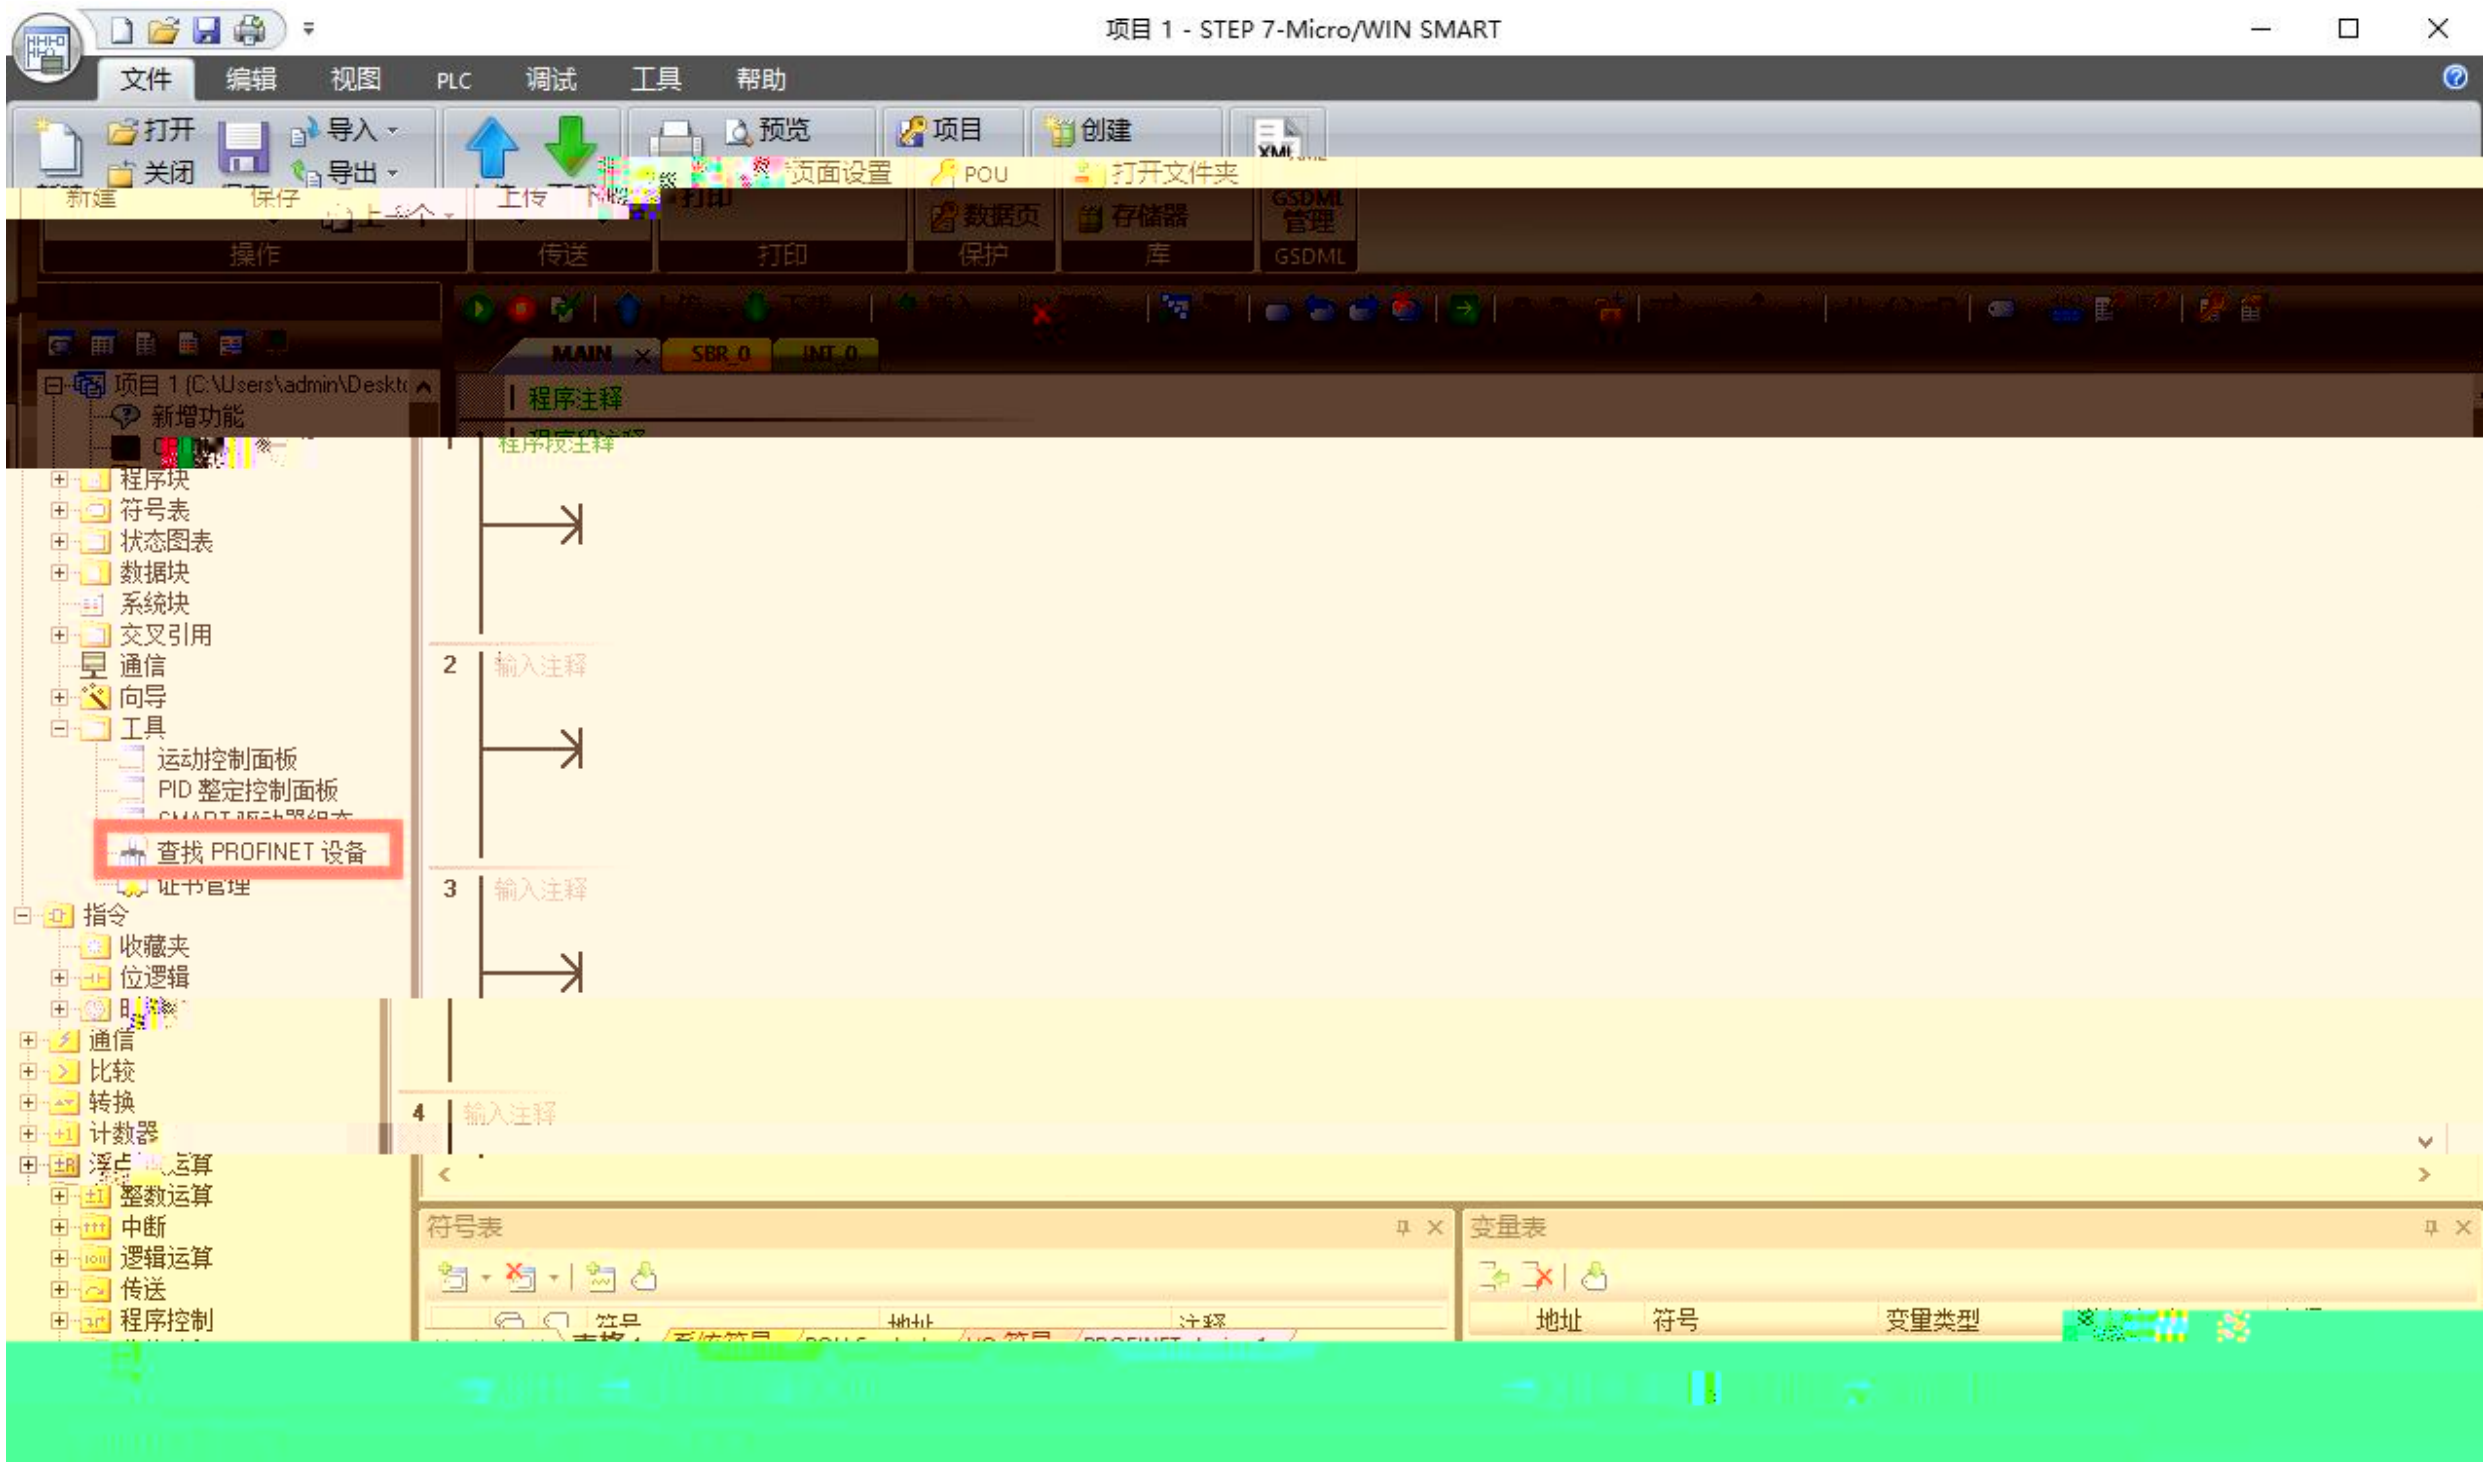
项目 1 - STEP 7-Micro/WIN SMART
文件
编辑
视图
PLC
调试
工具
帮助
打开
关闭
导入
导出
新建
保存
上一个
上传
下载
操作
传送
打印
预览
页面设置
项目
POU
创建
打开文件夹
数据页
存储器
GSDML 管理
保护
库
GSDML
MAIN
SBR_0
INT_0
项目 1 (C:\Users\admin\Deskt
新增功能
程序块
符号表
状态图表
数据块
系统块
交叉引用
通信
向导
工具
运动控制面板
PID 整定控制面板
查找 PROFINET 设备
证书管理
指令
收藏夹
位逻辑
通信
比较
转换
计数器
浮点运算
整数运算
中断
逻辑运算
传送
程序控制
程序注释
程序段注释
2
输入注释
3
输入注释
4
输入注释
符号表
地址
注释
变量表
地址
符号
变量类型

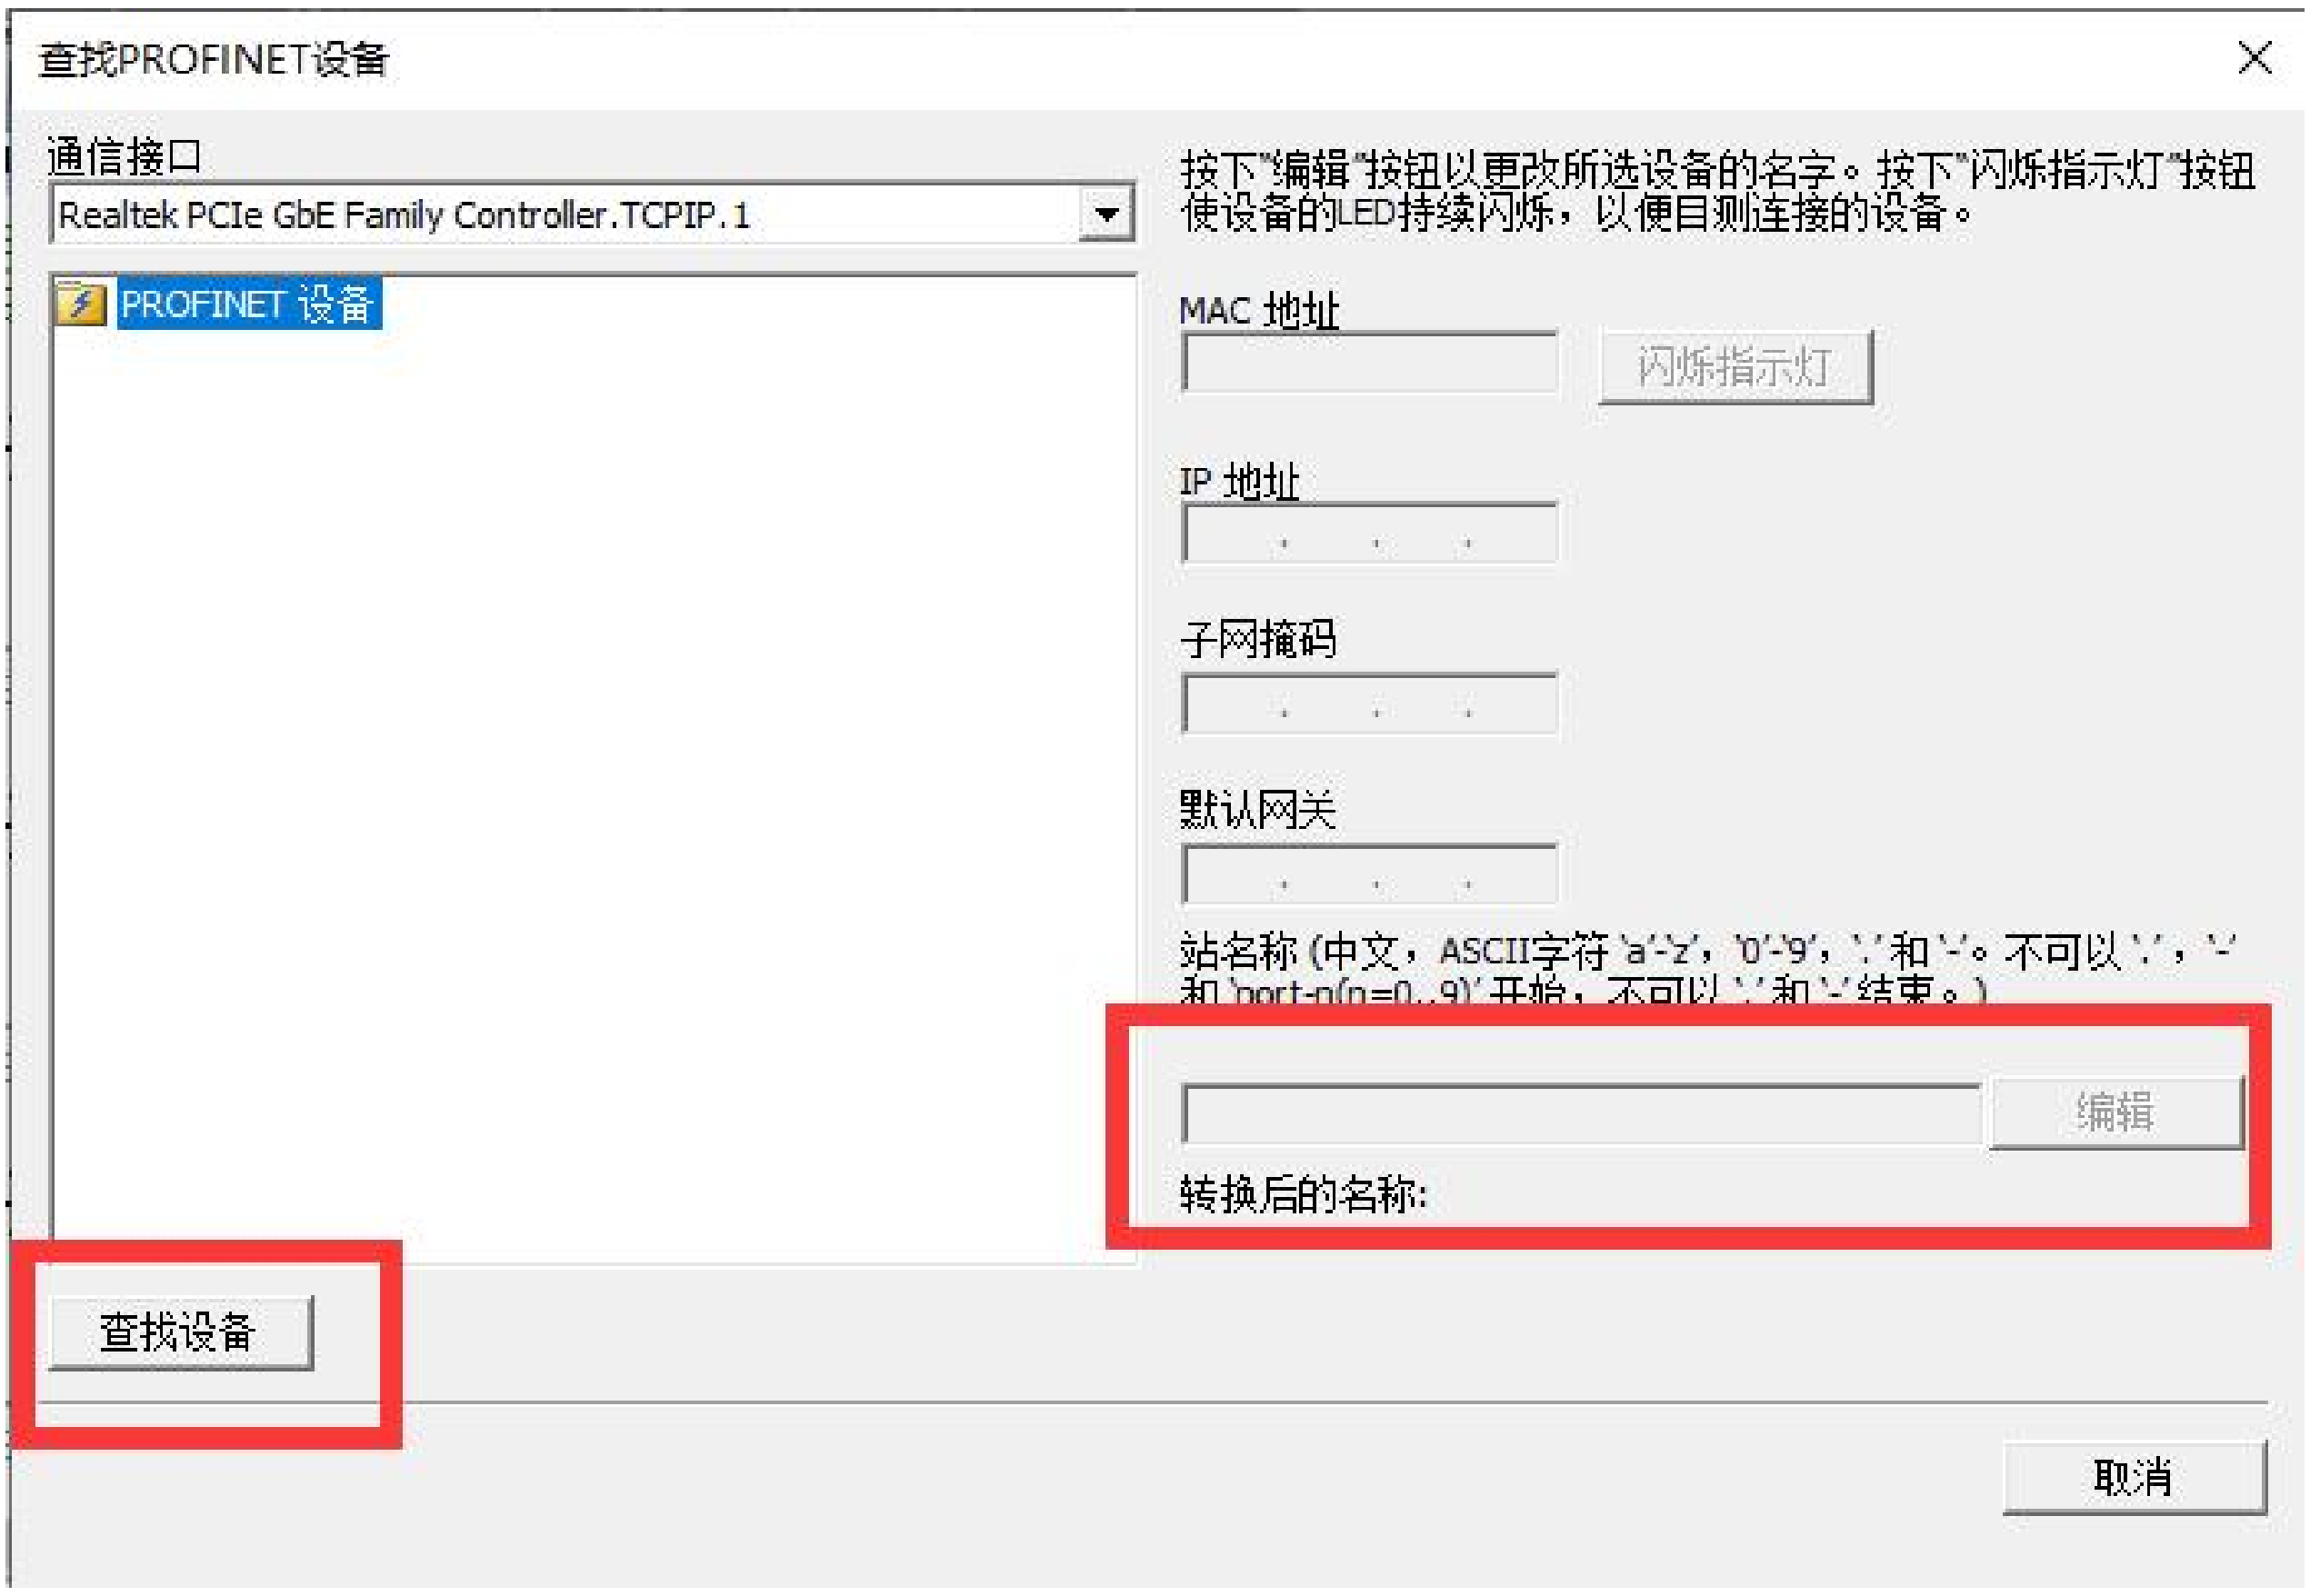

查找PROFINET设备

通信接口

Realtek PCIe GbE Family Controller.TCPIP.1

PROFINET 设备

按下"编辑"按钮以更改所选设备的名字。按下"闪烁指示灯"按钮使设备的LED持续闪烁，以便目测连接的设备。

MAC 地址

IP 地址

子网掩码

默认网关

站名称 (中文，ASCII字符 'a'-'z'，'0'-'9'，'.'和'-'。不可以 '.'，'-'和 'port-n(n=0..9)' 开始，不可以 '.'和 '-'结束。)

转换后的名称:

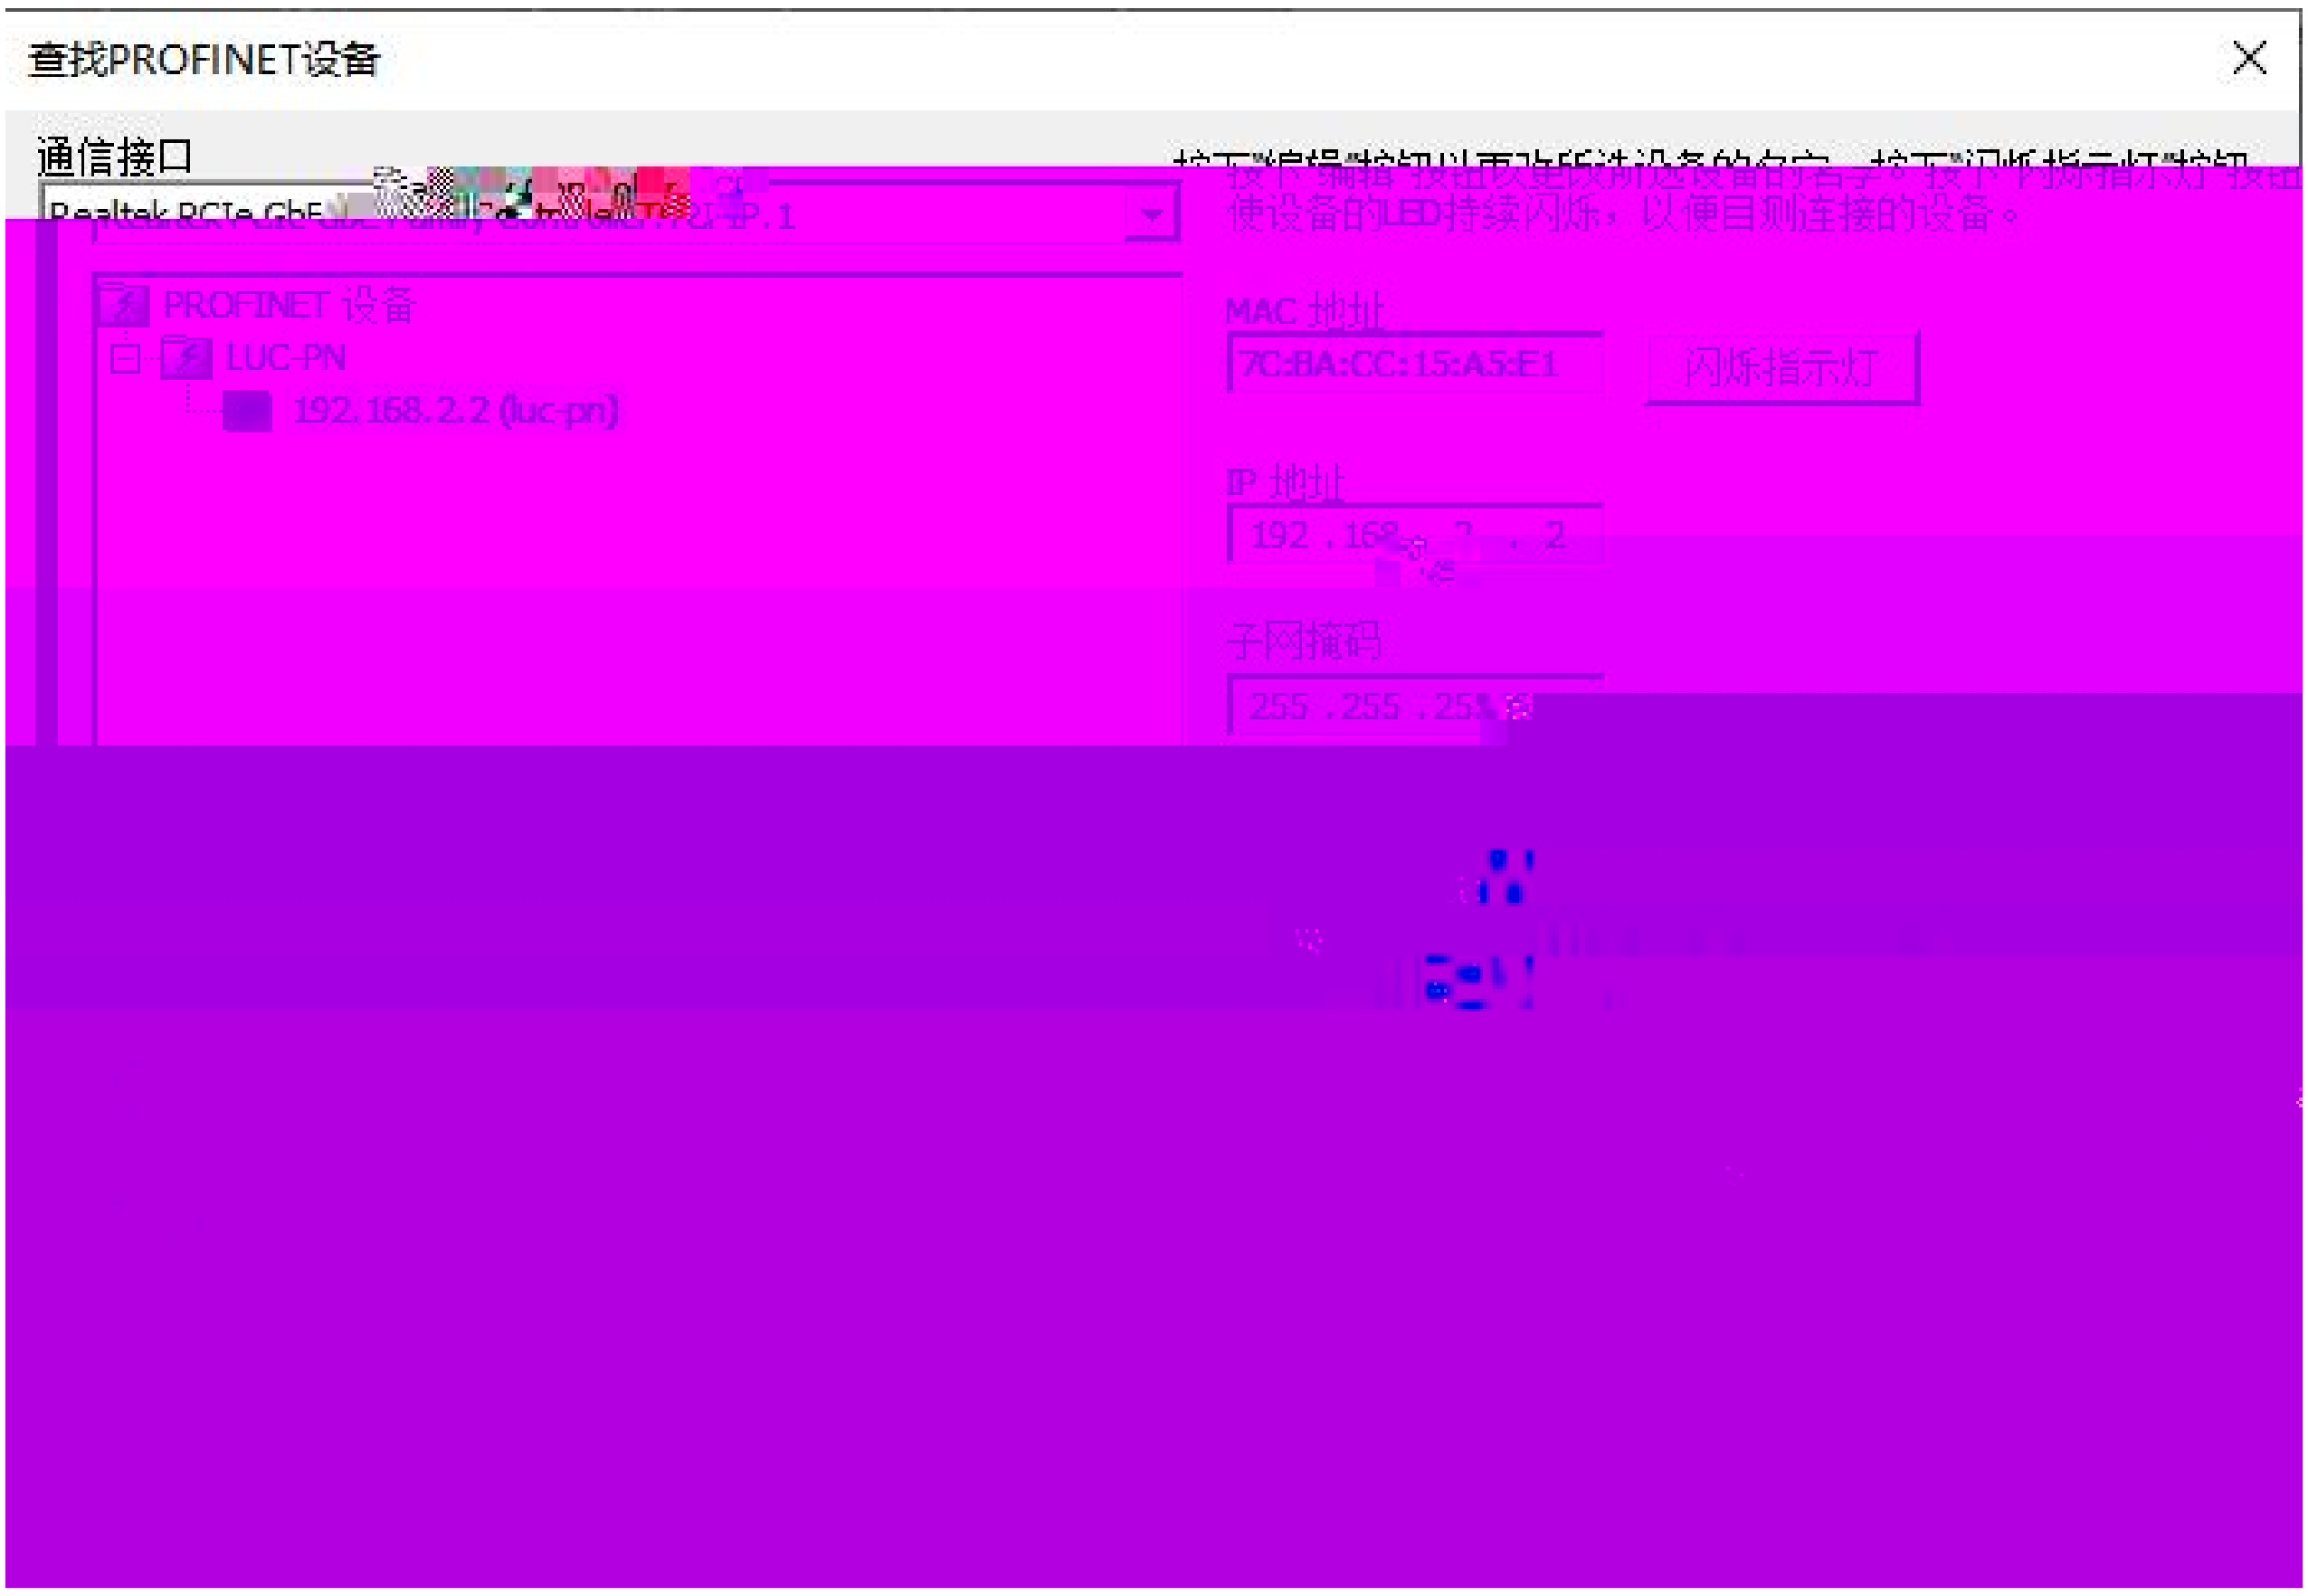

查找PROFINET设备

通信接口

使设备的LED持续闪烁，以便目测连接的设备。

PROFINET 设备

LUC-PN

192.168.2.2 (luc-pn)

MAC 地址

7C:BA:CC:15:A5:E1

IP 地址

子网掩码