凌科自动化

LATCOS

DHCP
DHCP 服务
扫描 模块
下载 参数
监控
参数
描述文 件导入
帮助

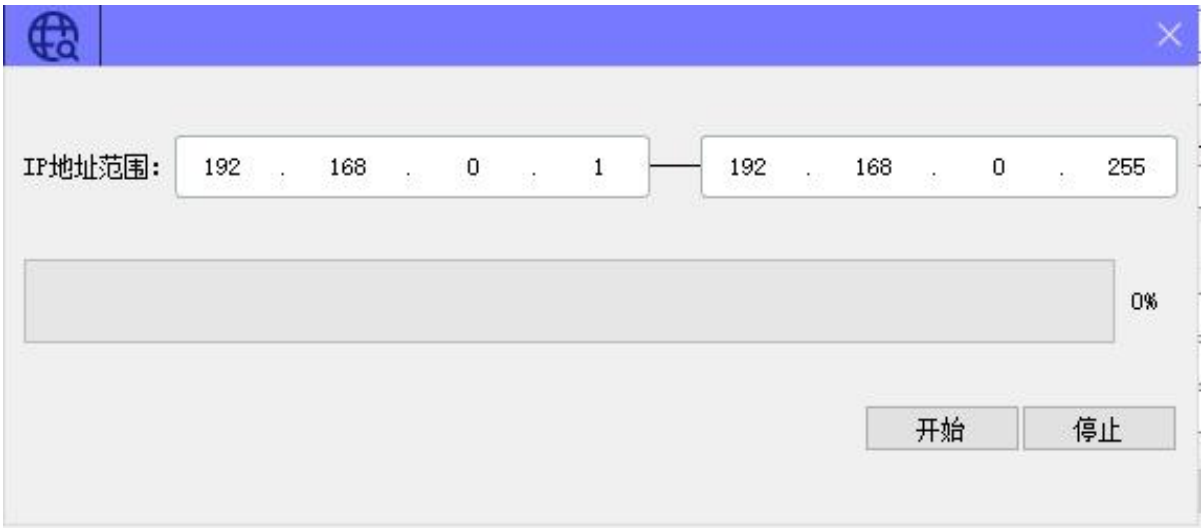
IP地址范围:
192 . 168 . 0 . 1
192 . 168 . 0 . 255
0%
开始
停止

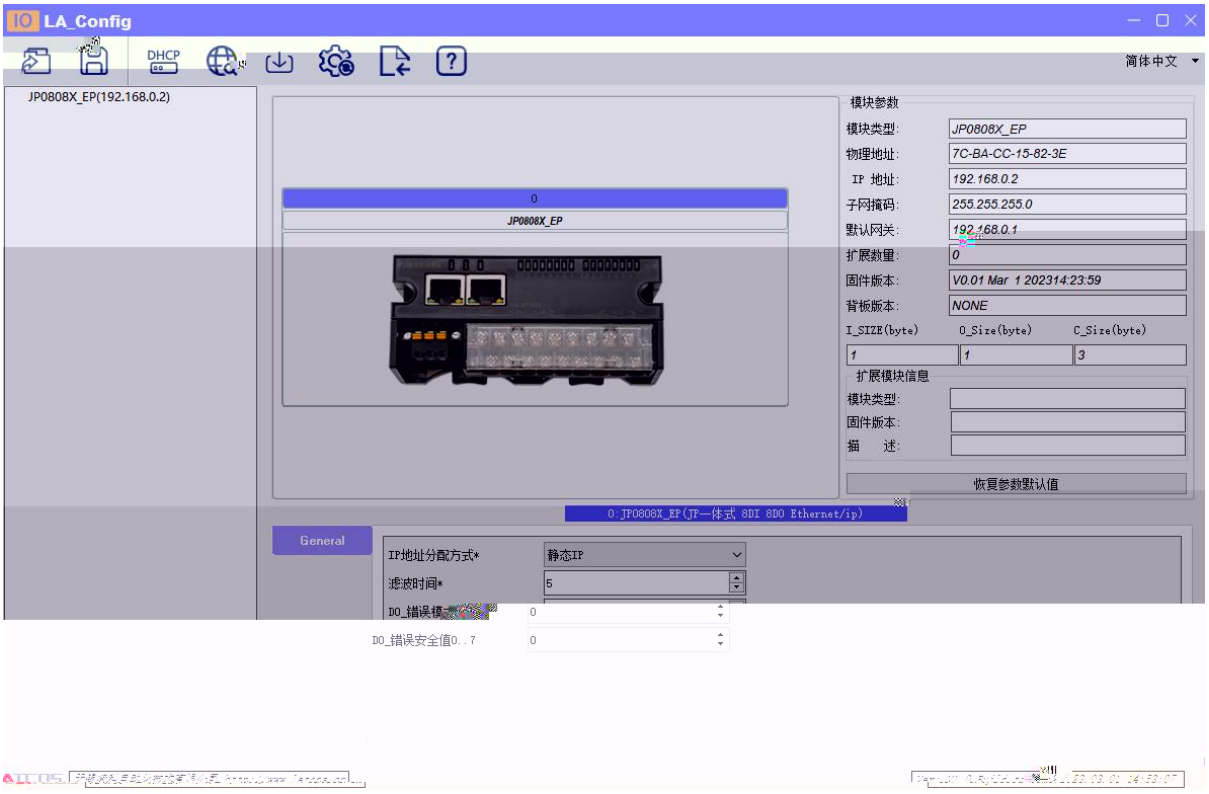
LA_Config
DHCP
简体中文
JP0808X_EP(192.168.0.2)
0
JP0808X_EP
模块参数
模块类型: JP0808X_EP
物理地址: 7C-BA-CC-15-82-3E
IP 地址: 192.168.0.2
子网掩码: 255.255.255.0
默认网关: 192.168.0.1
扩展数量: 0
固件版本: V0.01 Mar 1 202314:23:59
背板版本: NONE
I_SIZE(byte) O_Size(byte) C_Size(byte)
1 1 3
扩展模块信息
模块类型:
固件版本:
描 述:
恢复参数默认值
0:JP0808X_EP(JP一体式 8DI 8DO Ethernet/ip)
General
IP地址分配方式* 静态IP
滤波时间* 5
DO_错误安全值0..7

DHCP
MAC
IP
状态
1
7C : BA : CC : 15 : 82 : 3E
192 . 168 . 0 . 1
未分配
添加MAC
删除MAC
启动服务
关闭服务
加载配置
保存配置
DHCP启动事启模块申,浪被分配新的IP地址
信息栏
X

DHCP

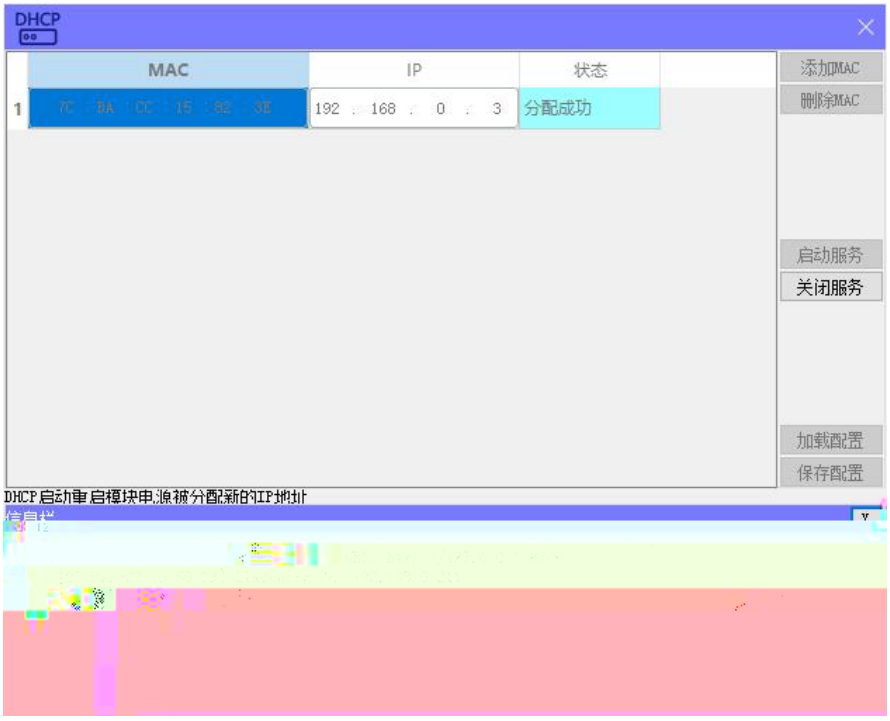
DHCP
MAC
IP
状态
1
192 . 168 . 0 . 3
分配成功
添加MAC
删除MAC
启动服务
关闭服务
加载配置
保存配置
DHCP启动事启模块申,浪被分配新的IP地址

mac
IP地址
子网掩码
默认网关
模块名称
状态
扫描时间
5
:S
全局扫描
修改IP
恢复出厂设置
重启模块

mac
IP地址
子网掩码
默认网关
模块名称
状态
1
7C-BA-CC-15-82-3E
192 . 168 . 0 . 3
255 . 255 . 255 . 0
192 . 168 . 0 . 1
JP0808X_EP
未操作
扫描时间
5
:S
全局扫描
修改IP
恢复出厂设置
重启模块
扫描进行中:
100%

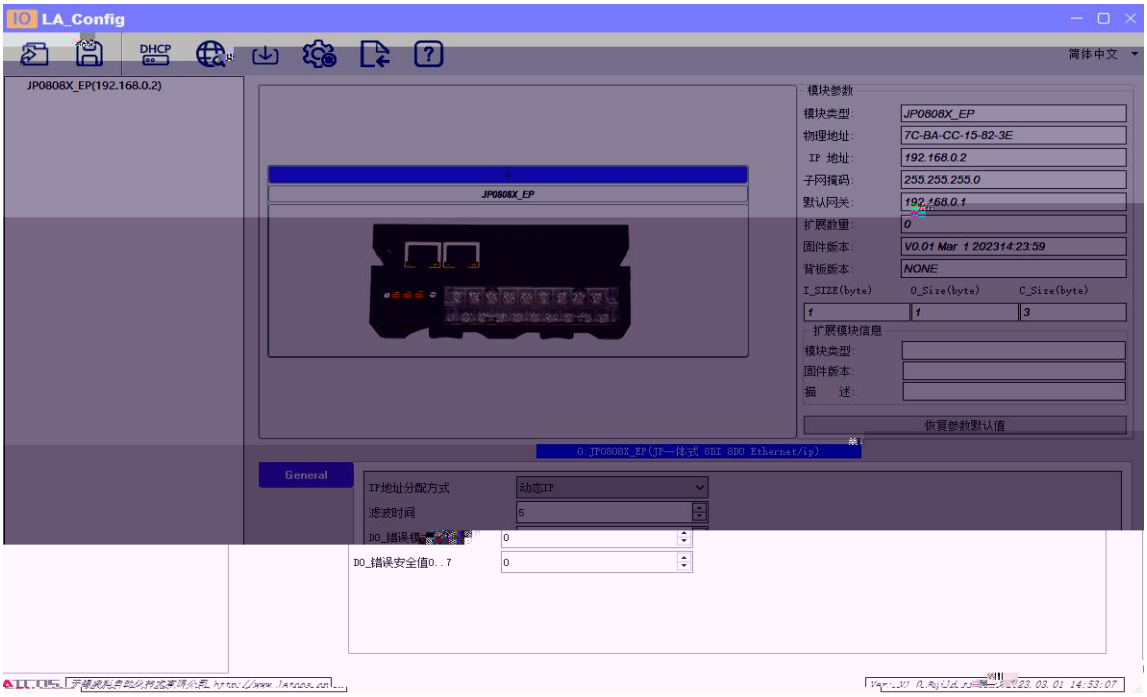
LA_Config
DHCP
简体中文
JP0808X_EP(192.168.0.2)
JP0808X_EP
模块参数
模块类型:
JP0808X_EP
物理地址:
7C-BA-CC-15-82-3E
IP 地址:
192.168.0.2
子网掩码:
255.255.255.0
默认网关:
192.168.0.1
扩展数量:
0
固件版本:
V0.01 Mar 1 202314:23:59
背板版本:
NONE
I_SIZE(byte)
O_Size(byte)
C_Size(byte)
1
1
3
扩展模块信息
模块类型:
固件版本:
描 述:
恢复参数默认值
0_JP0808X_EP(JP一体式 8DI 8DO Ethernet/ip)
General
IP地址分配方式
动态IP
滤波时间
5
DO_错误模
0
DO_错误安全值0..7
0

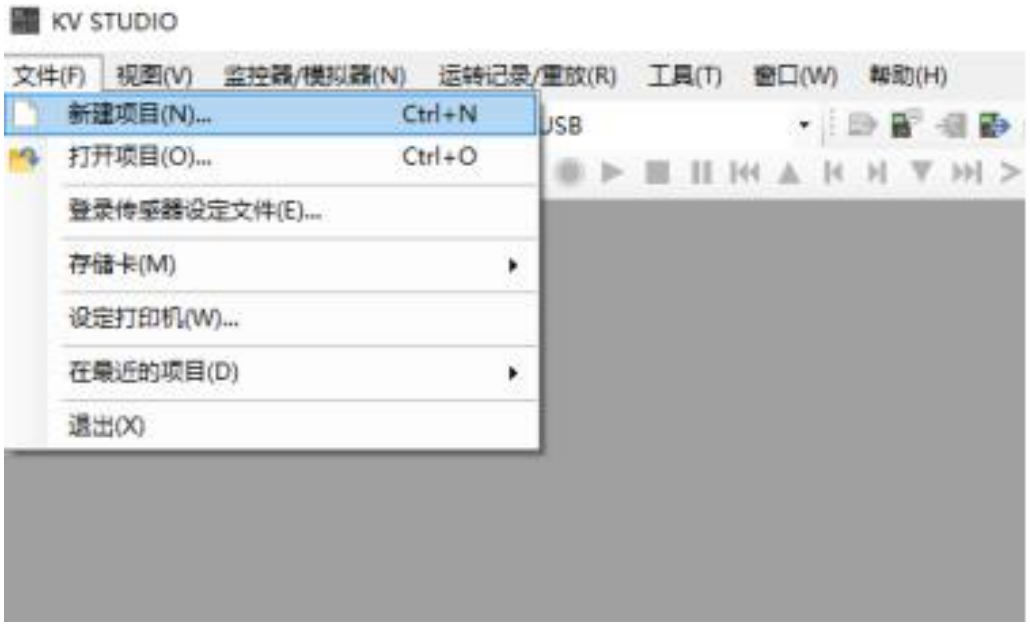
KV STUDIO
文件(F)
视图(V)
监控器/模拟器(N)
运转记录/重放(R)
工具(T)
窗口(W)
帮助(H)
新建项目(N)... Ctrl+N
打开项目(O)... Ctrl+O
登录传感器设定文件(E)...
存储卡(M)
设定打印机(W)...
在最近的项目(D)
退出(X)
USB

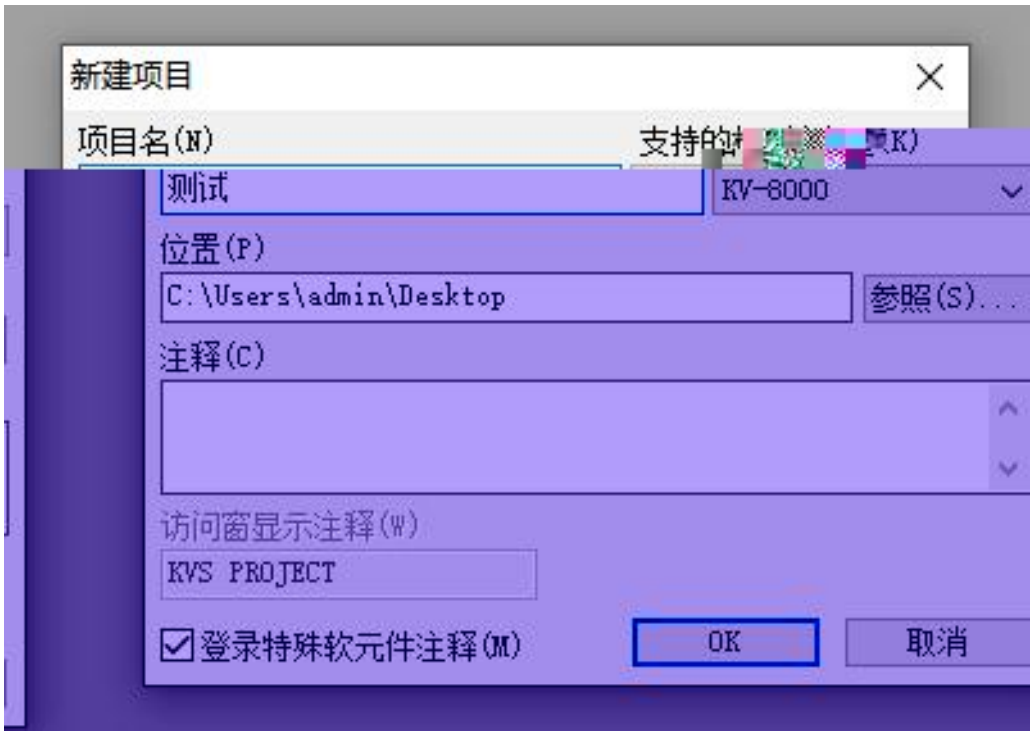
新建项目
项目名(N)
测试
KV-8000
位置(P)
C:\Users\admin\Desktop
参照(S)...
注释(C)
访问窗显示注释(W)
KVS PROJECT
登录特殊软元件注释(M)
OK
取消

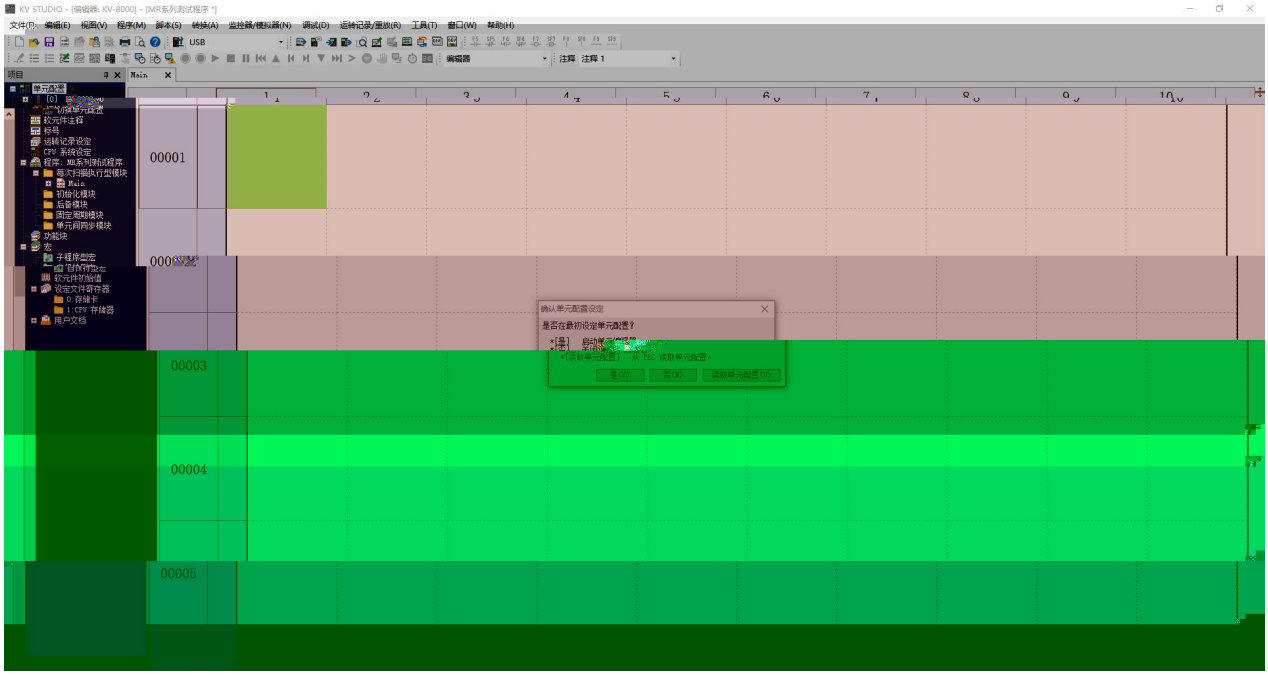
00001
00002
00003
00004
00005

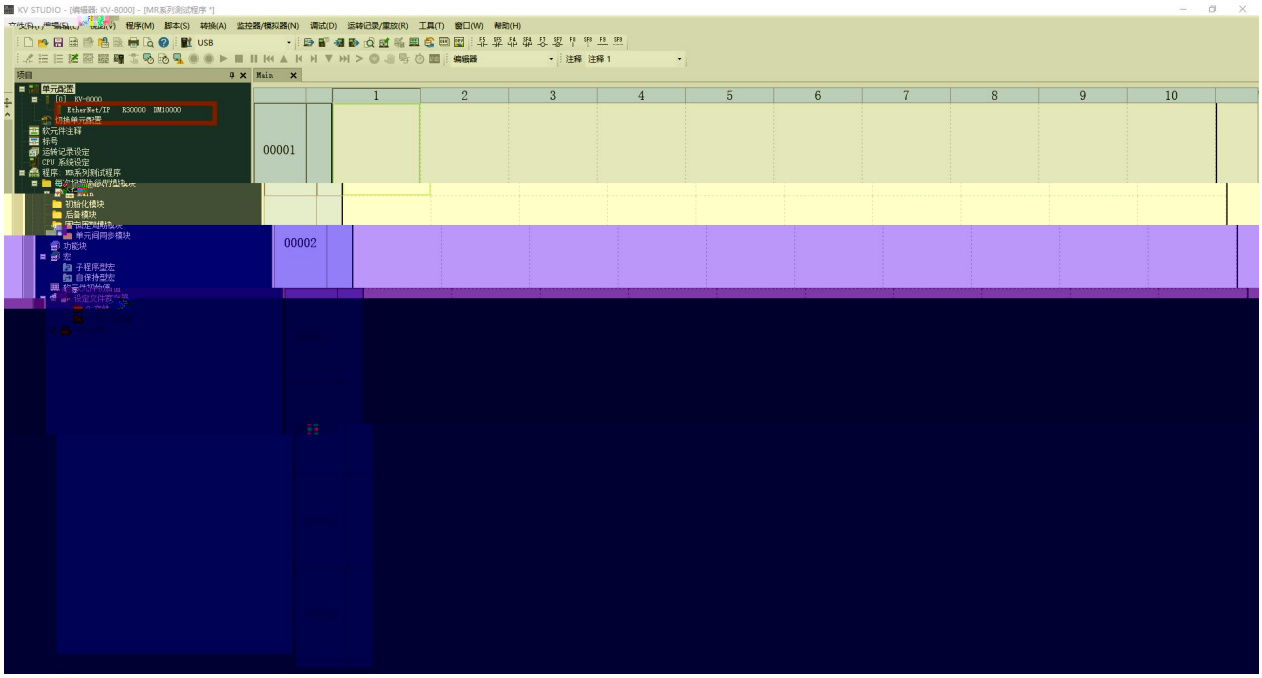
00001
00002

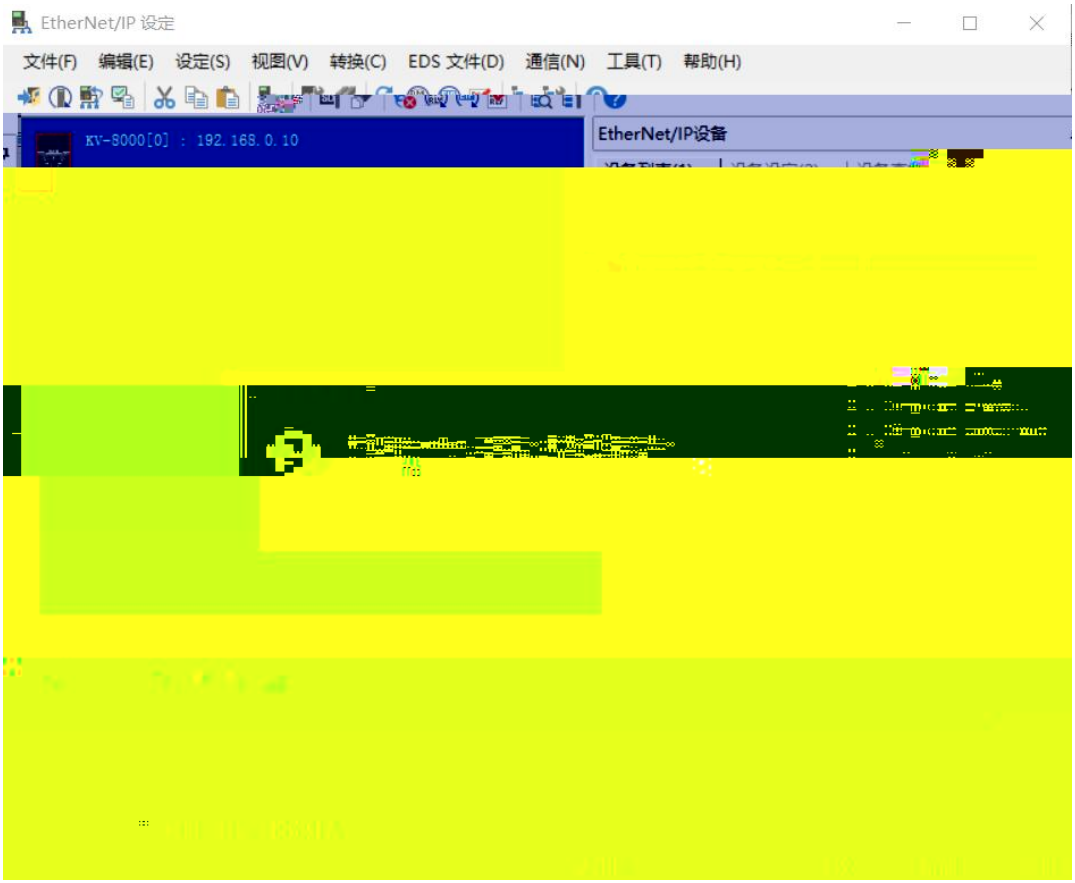
EtherNet/IP 设定
文件(F) 编辑(E) 设定(S) 视图(V) 转换(C) EDS 文件(D) 通信(N) 工具(T) 帮助(H)
KV-8000[0] : 192.168.0.10
EtherNet/IP设备

EtherNet/IP 设定
文件(F) 编辑(E) 设定(S) 视图(V) 转换(C) EDS 文件(D) 通信(N) 工具(T) 帮助(H)
登录(I)...
删除(D)
查找(S)...
编辑注释(E)...
添加到扫描列表(A)
显示全部EDS文件(V)...
属性(P)...
KV-7500[0] : 192.168.0.10

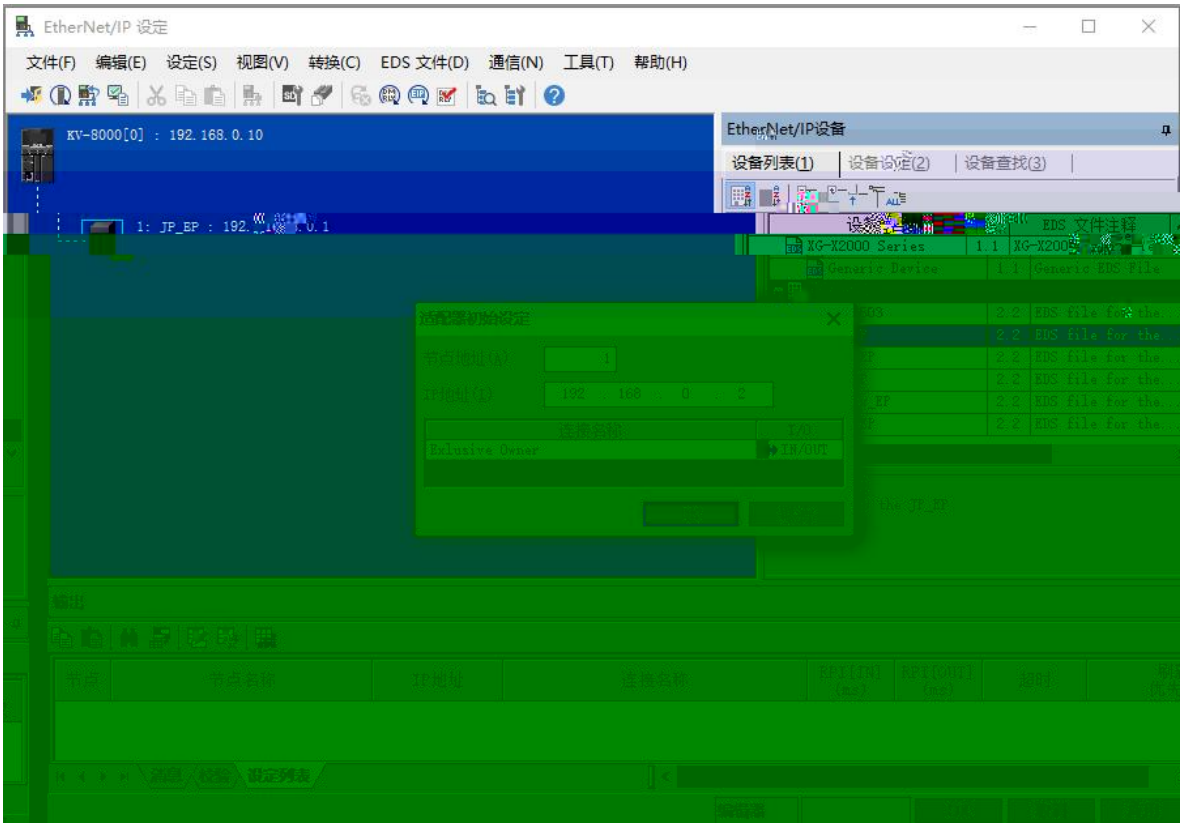
EtherNet/IP 设定
文件(F) 编辑(E) 设定(S) 视图(V) 转换(C) EDS 文件(D) 通信(N) 工具(T) 帮助(H)
KV-8000[0] : 192.168.0.10
1: JP_EP : 192.
EtherNet/IP设备
设备列表(1)
设备设定(2)
设备查找(3)
XG-X2000 Series
适配器初始设定
节点地址(N)
IP地址(I)
192 . 168 . 0 . 2
连接名称
Exclusive Owner
IN/OUT

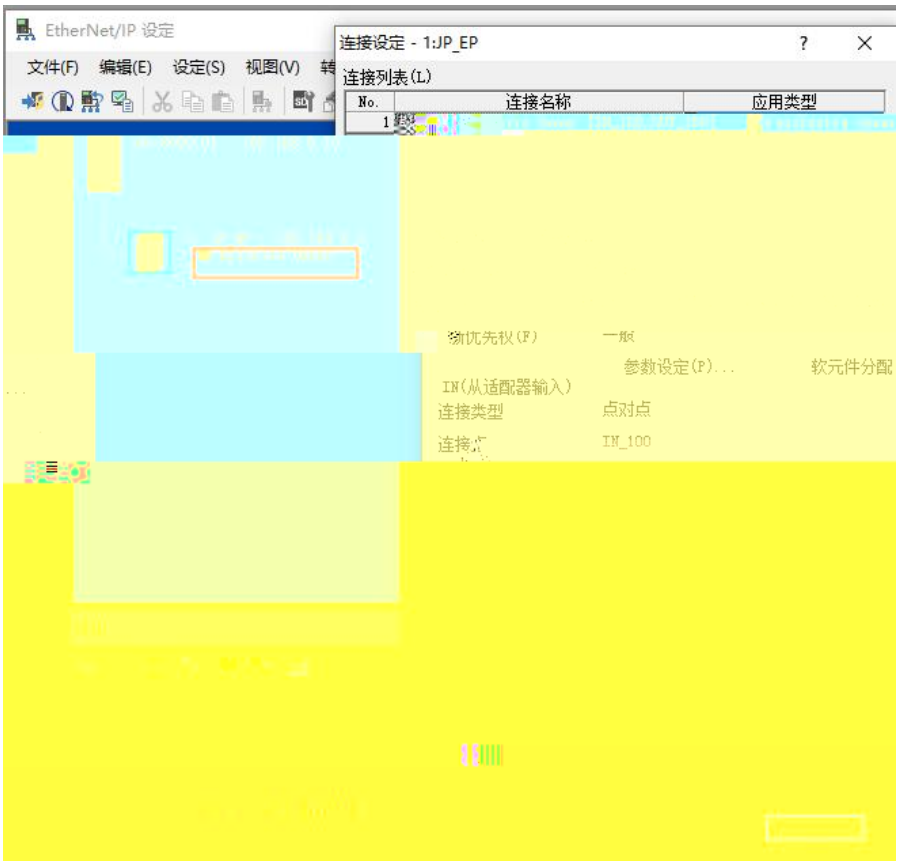
EtherNet/IP 设定
文件(F) 编辑(E) 设定(S) 视图(V)
连接设定 - 1:JP_EP
连接列表(L)
No.
连接名称
应用类型
1
参数设定(P)...
软元件分配
IN(从适配器输入)
连接类型
点对点
连接点
IN_100

第1章 2024

2024年3月

实时时序图监控器(H)...
登录监控器窗口(G)...
批量监控器窗口(K)...
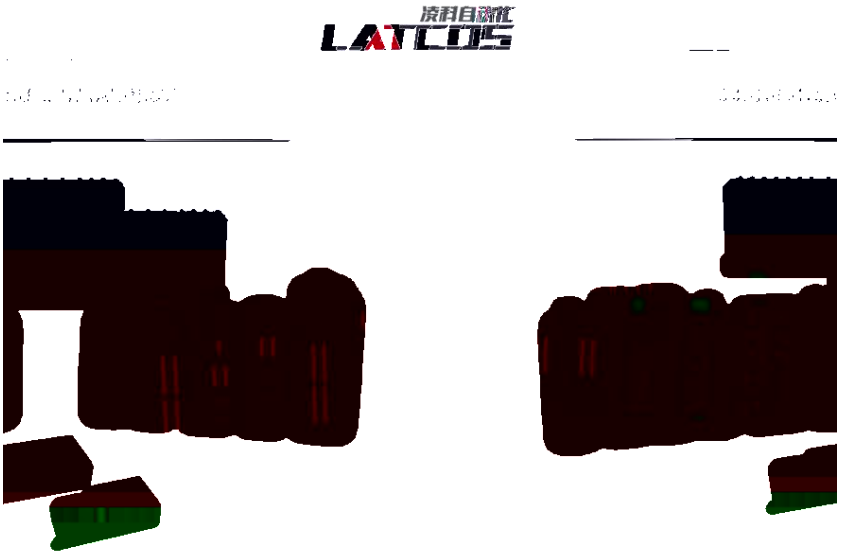
RUN
Scan= 0.05ms
USB